

Зміст

Початок роботи	1
Загальний огляд з dēzlCam	1
Монтаж та живлення пристрою dēzlCam у вашому автомобілі	2
Увімкнення або вимкнення пристрою	3
Приймання сигналів GPS	3
Головний екран	4
Відкриття застосунку	4
Додавання ярликів на головний екран	4
Перегляд сповіщень	4
Значки рядка стану	4
Використання сенсорного екрана	5
Налаштування яскравості екрана	5
Профілі автомобіля	5
Профіль легкового автомобіля	6
Додавання профілю автомобіля	6
Перемикання профілю автомобіля	6
Зміна інформації про ваш причіп	6
Редагування профілю автомобіля	7
Відеореєстратор	7
Вирівнювання камери	7
Засоби керування відеореєстратором	8
Запис відеореєстратором	8
Збереження запису з відеореєстратора	8
Увімкнення або вимкнення запису звуку	9
Використання галереї відеореєстратора	9
Застосунок Garmin VIRB®	9

Перегляд відео та фотографій у застосунку Garmin VIRB	9
Відео та фотографії на комп'ютері	10
Заміна карти пам'яті відеореєстратора	10
Підказки та попередження для водія	11
Увімкнення або вимкнення звукових сигналів для водіїв	12
Камери фіксації проїзду на червоне світло або контролю швидкості	12
Розширена система допомоги в керуванні автомобілем	13
Система попередження про ризик зіткнення попереду	13
Система попередження про виїзд за смугу руху	14
Навігація до пункту призначення	16
Маршрути	16
Початок маршруту	16
Початок маршруту з використанням мапи	16
Маршрут додому	17
Ваш маршрут на мапі	17
Активна система допомоги руху по смузі	18
Перегляд поворотів та напрямків руху	18
Перегляд усього маршруту на мапі	18
Прибуття до місця призначення	18
Паркування біля пункту призначення	18
Пошук попереднього місця для паркування	19
Зміна вашого активного маршруту	19
Додавання місцеположення до маршруту	19
Формування вашого маршруту	20
Пошук об'їзду	20
Зміна режиму прокладання маршруту	20
Припинення маршруту	21
Використання запропонованих маршрутів	21

Уникнення затримок руху, платних доріг та окремих районів	21
Уникнення затримок руху на вашому маршруті	21
Уникнення платних доріг	21
Уникнення наліпок про сплату	22
Уникнення характерних особливостей доріг	22
Уникнення екологічних зон	22
Уникнення, налаштовані користувачем	23
Пошук та збереження місцеположень	24
Об'єкти	24
Пошук об'єктів для вантажівок	24
Пошук об'єктів TruckDown	25
Пошук місцеположення за допомогою панелі пошуку	25
Пошук адреси	26
Пошук місцеположення за категоріями	26
Пошук у межах категорії	26
Результати пошуку місцеположень	26
Результати пошуку місцеположення на мапі	27
Зміна зони пошуку	27
Об'єкти, задані користувачем	27
Встановлення завантажувача об'єктів	27
Пошук об'єктів, заданих користувачем	28
Паркування	28
Пошук паркування для вантажівок	28
Пошук паркування біля вашого поточного місця розташування	28
Розуміння паркувальних кольорів та символів	28
Інструменти пошуку	29
Пошук перехрестя	29
Пошук міста	29

Пошук місцеположення за координатами	29
Foursquare	29
Підключення до вашого облікового запису Foursquare ...	30
Пошук об'єктів Foursquare	30
Перегляд подробиць про місцеположення Foursquare ...	30
Реєстрація за допомогою Foursquare	30
TripAdvisor	30
Пошук об'єктів TripAdvisor	30
Перегляд нещодавно знайдених місцеположень	31
Очищення списку нещодавно знайдених місцеположень	31
Перегляд інформації про поточне місцеположення	31
Пошук служб екстреної допомоги та автозаправних станцій	31
Як дістатися до вашого поточного місцеположення	32
Додавання ярлика	32
Видалення ярлика	32
Збереження місцеположень	32
Збереження місцеположення	32
Збереження поточного місцеположення	32
Редагування збереженого місцеположення	32
Призначення категорій збереженому місцеположенню ..	33
Видалення збереженого місцеположення	33
Використання мапи	33
Інструменти мапи	34
Перегляд інструмента мапи	35
Увімкнення інструментів мапи	35
Up Ahead (Місця попереду)	35
Перегляд місцеположень, що знаходяться попереду	35
Налаштування категорій місць попереду	35

Символи попереджень та сповіщень	36
Попередження щодо обмежень	36
Попередження про стан доріг	36
Сповіщення	36
Інформація про подорож	37
Перегляд даних про подорож на мапі	37
Перегляд сторінки інформації про подорож	37
Перегляд журналу подорожей	37
Скидання інформації про подорож	37
Перегляд режиму руху попереду	37
Перегляд режиму руху на мапі	38
Пошук дорожньо-транспортних пригод	38
Налаштування мапи користувачем	38
Налаштування шарів мапи користувачем	38
Зміна поля даних мапи	38
Зміна ракурсу мапи	38
Функції Live Services, режиму руху та смартфона	39
Зв'язування вашого телефону	40
Поради після зв'язування пристроїв	40
Зв'язування додаткових пристроїв Bluetooth	40
Послуги Garmin Live Services	41
Підписка на послуги Garmin Live Services	41
Надсилання місцезнаходження зі смартфона на пристрій	41
Розумні повідомлення	42
Отримання розумних повідомлень	42
Гучний зв'язок	42
Здійснення дзвінка	43
Отримання дзвінка	43
Використання параметрів вхідних дзвінків	43

Збереження телефонного номера як попередньо встановленого	43
Про бездротові гарнітури	44
Увімкнення або вимкнення функцій Bluetooth	44
Показ або приховування сповіщень для вашого смартфона під управлінням Android™	44
Показ або приховування категорій повідомлень для вашого пристрою Apple®	44
Відключення пристрою Bluetooth	45
Видалення зв'язаного пристрою Bluetooth	45
Видалення зв'язаного смартфона	45
Режим руху	45
Отримання даних про режим руху за допомогою Smartphone Link	46
Увімкнення режиму руху	46
Перегляд режиму руху на мапі	46
Пошук дорожньо-транспортних пригод	46
Зображення з дорожніх камер photoLive	46
Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive	46
Перегляд дорожніх камер photoLive на мапі	47
Збереження дорожньої камери	47
Інструменти для автомобіля та водія	47
Планування перерви	47
Здійснення запропонованої перерви	48
Запуск таймера перерви	48
Призупинення та скидання таймера перерви	48
Налаштування годин руху	48
Регулювання добової межі руху	48
Диспетчеризація та відстеження	48

Налаштування спільного доступу до диспетчеризації та відстеження	49	Запис несприятливих умов	58
Запуск сеансу диспетчеризації та відстеження	49	Перегляд журналів	59
Надсилання диспетчерського повідомлення на пристрій dēzl	50	Засвідчення щоденних журналів	59
IFTA	51	Подання щоденного журналу	59
Введення даних про пальне	51	Експорт та збереження звіту про стан роботи (Records of Duty Status, RODS)	59
Редагування даних про пальне	51	Облік причепів і вантажів	59
Перегляд та експорт звіту по юрисдикціях	51	Дорожня інспекція	60
Редагування та експорт звітів про подорожі	52	Перегляд інспекційної інформації	60
Перегляд експортованих звітів по юрисдикціях та звітів про подорожі	52	Передача даних інспектору за допомогою USB-пристрою	60
Ведення журналу обслуговування	52	Передача даних інспектору за допомогою бездротової технології Bluetooth	60
Додавання категорій обслуговування	52	Діагностика та несправності	60
Видалення категорій обслуговування	52	Перегляд діагностики та несправностей	61
Перейменування категорій обслуговування	53	Діагностичні визначення	61
Видалення записів про обслуговування	53	Визначення несправностей	62
Редагування запису про обслуговування	53	Функції адміністратора	64
Електронний журнал Garmin eLog	53	Додавання профілів водіїв	64
Налаштування адаптера eLog Garmin	53	Редагування профілів водіїв	65
Передача даних Garmin eLog з іншого пристрою	54	Очищення даних застосунку Garmin eLog	65
Резервне копіювання даних	54	Голосове управління	66
Відновлення даних	54	Встановлення фрази пробудження	66
Інструкції зі щоденної експлуатації	55	Активация голосового управління	66
Початок руху	55	Поради щодо голосового управління	66
Огляд застосунку Garmin eLog	56	Запуск маршруту за допомогою голосового управління	66
Огляд інструментів мапи Garmin eLog Map	56	Інструкції з відключення звуку	67
Рух у команді	57	Голосовий контроль	67
Зміна стану роботи	57	Налаштування голосового контролю	67
Перегляд годин роботи	58	Використання голосового контролю	67

Поради щодо голосового контролю	67	Додавання облікових записів	75
Використання застосунків	67	Налаштування дати та часу	75
Перегляд інструкції з експлуатації та обслуговування		Налаштування пристрою	76
на вашому пристрої	67	Відновлення налаштувань	76
Перегляд мапи для вантажівок	68	Інформація про пристрій	76
Планувальник подорожей	68	Перегляд правової інформації та інформації	
Планування подорожі	68	про відповідність пристрою	76
Редагування та упорядкування місць у подорожі	68	Технічні характеристики	76
Виявлення цікавих місць упродовж вашої подорожі	69	Заряджання пристрою	77
Зміна параметрів маршрутизації для подорожі	69	Технічне обслуговування пристрою	77
Перехід до збереженої подорожі	69	Центр підтримки Garmin	77
Редагування та збереження вашого активного		Оновлення мап та програмного забезпечення	
маршруту	70	за допомогою мережі Wi-Fi	77
Перегляд попередніх маршрутів та кінцевих пунктів	70	Догляд за пристроєм	78
Перегляд прогнозу погоди	70	Очищення об'єктива камери	78
Перегляд погоди біля іншого міста	70	Очищення зовнішнього корпусу	79
Налаштування dēzlCam	71	Очищення сенсорного екрана	79
Налаштування навігації	71	Уникнення крадіжок	79
Налаштування мапи та автомобіля	71	Заміна запобіжника в кабелі живлення автомобіля	79
Налаштування параметрів маршруту	72	Перезавантаження пристрою	80
Налаштування допомоги водію	72	Зняття пристрою, кріплення та присоски	80
Налаштування режиму руху	72	Зняття кріплення з присоски	80
Налаштування відеореєстратора (Dash Cam Settings)	73	Зняття присоски з лобового скла	80
Увімкнення бездротової технології Bluetooth	73	Вирішення проблем	80
Підключення до бездротової мережі	73	Присоска не тримається на лобовому склі	80
Налаштування дисплея	74	Кріплення не тримає пристрій на місці під час руху	80
Налаштування звуку та сповіщень	74	Пристрій не приймає супутникові сигнали	81
Налаштування гучності звуку та повідомлень	74	Пристрій не заряджається в моєму автомобілі	81
Увімкнення або вимкнення служб локації	75	Батарея дуже довго заряджається	81
Налаштування мови тексту	75		

Відеозаписи розмиті	81
Карта пам'яті зіпсувалась і її потрібно замінити	81
Відеозаписи бувають уривчастими або неповними	82
Пристрій не підключається до телефону чи Smartphone Link	82
Додаток.....	83
Резервні камери	83
Підключення дротової резервної камери	83
Зв'язування резервної камери ВС™ 35 з навігаційним пристроєм Garmin	83
Перегляд з резервної камери	84
Підключення до бездротового дисплея	84
Управління даними	85
Про карти пам'яті	85
Встановлення карти пам'яті для мап та даних	85
Підключення пристрою до комп'ютера	85
Передача даних з комп'ютера	85
Придбання додаткових мап	86
Придбання аксесуарів	86
Предметний покажчик.....	87

Початок роботи

⚠ УВАГА

Для ознайомлення з попередженнями та іншою важливою інформацією див. посібник *Важлива інформація щодо безпеки та використання виробу*, що знаходиться у коробці від пристрою

- Оновіть мапи та програмне забезпечення на своєму пристрої (*Оновлення мап та програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi*, с. 77).
- Встановіть пристрій у свій автомобіль та підключіть його до живлення (*Монтаж та живлення пристрою dēzlCam у вашому автомобілі*, с. 2).
- Вирівняйте відеореєстратор (*Вирівнювання камери*, с. 7).
- Налаштуйте прийом сигналів GPS (*Приймання сигналів GPS*, с. 3).
- Відрегулюйте гучність (*Налаштування гучності звуку та повідомлень*, с. 74) та яскравість дисплея (*Налаштування яскравості екрана*, с. 5).
- Створіть профіль автомобіля (*Додавання профілю автомобіля*, с. 6).
- Перейдіть до пункту призначення (*Початок маршруту*, с. 16).

Загальний огляд з dēzlCam



①	Мікрофон для гучного зв'язку
②	Мікрофон для запису відеореєстратора
③	Контроль гучності
④	Камера
⑤	Кнопка живлення
⑥	Порт мікро-USB для живлення та обміну даними

⑦	Гніздо для карти пам'яті для мап і даних
⑧	3,5-мм аудіороз'єм
⑨	Магнітне кріплення з 14-контактним роз'ємом
⑩	Динамік
⑪	Карта пам'яті відеореєстратора під панеллю доступу (<i>Заміна карти пам'яті відеореєстратора, с. 10</i>)

Монтаж та живлення пристрою dēzlCam у вашому автомобілі

⚠ УВАГА

Цей виріб містить літійіонний акумулятор. Для запобігання можливості отримання травм або пошкодження пристрою, спричинених сильним нагріванням акумулятора, не слід зберігати пристрій під прямими сонячними променями.

І пристрій, і його кріплення містять магніти. За певних обставин магніти можуть впливати на роботу деяких внутрішніх медичних пристроїв, зокрема кардіостимуляторів та інсулінових помп. Слід тримати пристрій та його кріплення якнайдалі від таких медичних пристроїв.

ПРИМІТКА

І пристрій, і його кріплення містять магніти. За певних обставин магніти можуть завдати шкоди деяким електронним пристроям, зокрема жорстким дискам у портативних комп'ютерах. Дотримуйтеся обережності, коли пристрій чи його кріплення знаходяться поруч з електронними пристроями.

Перш ніж використовувати пристрій з акумулятором, слід зарядити його.

- 1 Підключіть кабель живлення автомобіля ① до порту mini-USB на кріпленні.



- 2 Натисніть кріпленням ② на присоску ③, щоб вони з'єдналися

ПРИМІТКА. Кріплення та присоска вже можуть бути зібрані в упаковці.

Логотип Garmin® на кріпленні повинен бути спрямований праворуч і догори. Найлегше з'єднати кріплення і присоску, коли шарнірний важіль присоски закритий. Кріплення та присоска щільно прилягають, тому, можливо, потрібно буде сильно натиснути, щоб з'єднати їх.

- 3 Притисніть присоску до лобового скла і переверніть важіль ④ назад у напрямку лобового скла.
- 4 Поставте задню частину пристрою на магнітне кріплення.

5 Виберіть варіант:

- Якщо у вашого кабелю живлення є штепсельна розетка, підключіть його до розетки у вашому автомобілі.
- Якщо ваш кабель живлення має оголені дроти, скористайтесь схемою підключення, що додається до кабелю, щоб під'єднати кабель до системи живлення автомобіля.

Увімкнення або вимкнення пристрою

- Щоб увімкнути пристрій, натисніть клавішу живлення ① або підключіть пристрій до живлення.



- Щоб перевести пристрій у режим енергозбереження, натисніть клавішу живлення, коли пристрій увімкнено. Перебуваючи в режимі енергозбереження, коли екран вимкнено, пристрій використовує дуже мало енергії,

але його можна миттєво перевести в звичайний режим використання.

ПОРАДА. Пристрій буде заряджатися швидше, якщо під час заряджання акумулятора перевести його в режим економії енергії.

- Щоб повністю вимкнути пристрій, утримуйте клавішу живлення, поки на екрані не з'явиться підказка, і виберіть **Power Off** (Вимкнути живлення).

Приймання сигналів GPS


Коли ви вмикаєте свій навігаційний пристрій, GPS-приймач повинен почати отримувати супутникові дані та визначити поточне місцезнаходження. Час, необхідний для отримання супутникових сигналів, залежить від кількох факторів, зокрема від того, наскільки далеко ви перебуваєте від місця, де востаннє використовували свій навігаційний пристрій, чи добре видно небо і скільки часу минуло з моменту останнього використання вашого навігаційного пристрою. Перший раз, коли ви увімкнете свій навігаційний пристрій, може знадобитися кілька хвилин для отримання супутникових сигналів.

- 1 Увімкніть пристрій.
- 2 Переконайтесь, що в рядку стану відображається , якщо ні — увімкніть служби локації ([Увімкнення або вимкнення служб локації, с. 75](#)).
- 3 У разі потреби перемістіться на відкриту місцевість, де добре видно небо, якнайдалі від високих будівель і дерев.

Піктограма приймання супутникових сигналів буде відображатися у верхній частині навігаційної мапи, поки пристрій не визначить ваше місцеположення.

Головний екран

ПРИМІТКА. Вигляд головного екрана може відрізнятись, якщо він був налаштований користувачем.

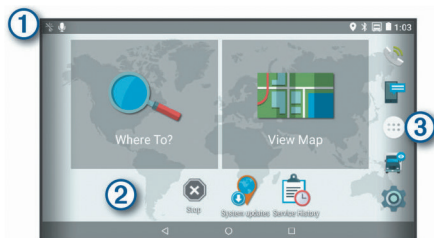

①	Проведіть пальцем вниз, щоб переглянути сповіщення. Двічі проведіть пальцем вниз, щоб швидко змінити налаштування та яскравість підсвічування.
②	Утримуйте, щоб налаштувати фонове зображення або додати віджети до головного екрана.
③	Виберіть піктограму, щоб відкрити панель застосунків. Панель застосунків містить ярлики до всіх застосунків, встановлених на вашому пристрої.

Відкриття застосунку

Головний екран містить ярлики для часто використовуваних застосунків. Меню застосунків містить усі програми, встановлені на вашому пристрої, організовані у дві вкладки. Вкладка Navigation (Навігація) містить застосунки Garmin,

корисні для навігації, диспетчеризації та запису годин роботи. Вкладка Productivity (Продуктивність) містить застосунки, корисні для спілкування, перегляду документів та інших завдань.

Варіанти запуску застосунків:

- Виберіть ярлик застосунку на головному екрані.
- Виберіть , виберіть вкладку та застосунок.

Додавання ярликів на головний екран

- 1 Виберіть .
- 2 Проведіть пальцем вгору або вниз, щоб переглянути додаткові застосунки.
- 3 Натисніть і утримуйте застосунок та перетягніть його до головного екрана.

Перегляд сповіщень

- 1 Проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана. З'являється список сповіщень.
- 2 Виберіть варіант:
 - Щоб виконати дію або запустити застосунок, що згадується у повідомленні, виберіть це повідомлення.
 - Щоб відхилити повідомлення, протягніть його праворуч.

Значки рядка стану

Рядок стану розташований у верхній частині головного меню. Піктограми рядка стану відображають інформацію про функції на пристрої.

	Служби локації ввімкнено (<i>Увімкнення або вимкнення служб локації, с. 75</i>).
	Технологія Bluetooth® увімкнена.
	Підключено до пристрою Bluetooth
	Підключено до мережі Wi-Fi® (<i>Підключення до бездротової мережі, с. 73</i>).
	Активний профіль автомобіля. Проведіть двічі вниз і виберіть для перегляду налаштувань профілю автомобіля (<i>Профілі автомобіля, с. 5</i>).
	Рівень заряду акумулятора.

Використання сенсорного екрана

- Торкніться екрана, щоб вибрати пункт.
- Перетягніть або проведіть пальцем по екрані, щоб перемістити його або прокрутити.
- Стисніть два пальці разом, щоб зменшити масштаб.
- Розведіть два пальці один від одного, щоб збільшити масштаб.

Налаштування яскравості екрана

Пристрій використовує датчик освітлення навколишнього середовища, щоб автоматично регулювати яскравість екрана відповідно до освітлення у вашому автомобілі. Ви також можете налаштувати яскравість вручну, використовуючи або панель сповіщень, або меню налаштувань.

1 Виберіть варіант:

- Двічі проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана, щоб розкрити швидкі налаштування на панелі сповіщень.
- Виберіть  > **Display** (Дисплей) > **Brightness Level** (Рівень яскравості).

2 Використовуйте повзунок для регулювання яскравості.

Профілі автомобіля



Введення характеристик профілю вашого автомобіля не гарантує, що характеристики вашого автомобіля будуть враховані у всіх пропозиціях маршруту або що ви будете отримувати всі попередження. Даних мапи може бути недостатньо для того, щоб пристрій враховував обмежені зони або дорожні умови у всіх випадках. При прийнятті рішень під час водіння завжди слід звертати увагу на всі дорожні знаки та враховувати дорожні умови.

Маршрутизація та навігація розраховуються по-різному залежно від вашого профілю автомобіля. Активований профіль транспортного засобу позначається значком у рядку стану. Налаштування навігації та мапи на вашому пристрої можна здійснити окремо для кожного типу транспортного засобу.

Під час активації профілю автомобіля пристрій забороняє включення обмежених або непрохідних ділянок у маршрути

на основі розмірів, ваги та інших характеристик, які ви ввели для вашого автомобіля.

Профіль легкового автомобіля

Профіль легкового автомобіля — це попередньо завантажений профіль транспортного засобу, призначений для використання в легковому авто. Під час використання профілю легкового автомобіля пристрій обчислює стандартні автомобільні маршрути і маршрутизація вантажівок недоступна. Деякі функції та налаштування для вантажівок недоступні під час використання профілю легкового автомобіля.

Додавання профілю автомобіля

Ви можете додати профіль автомобіля, який включає вагу, габарити та інші характеристики для вашого транспортного засобу.

1 Виберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Vehicle Profile** > (Профіль автомобіля) .

2 Виберіть варіант:

- Щоб додати одиночну вантажівку з постійно приєднаним кузовом, виберіть **Straight Truck** (Одиночна вантажівка).
- Щоб додати тягач або комбінацію «тягач-причіп», виберіть **Tractor** (Тягач).
- Щоб додати автобус, виберіть **Bus** (Автобус).

3 Дотримуйтесь екранних вказівок, щоб ввести характеристики транспортного засобу.

Після додавання профілю автомобіля ви можете його редагувати, щоб ввести додаткову детальну інформацію, таку як ідентифікаційний номер транспортного засобу або номер причепа (*Редагування профілю автомобіля, с. 7*).

Перемикання профілю автомобіля

Кожен раз, коли ви вмикаєте свій пристрій, він пропонує вам вибрати профіль автомобіля. Ви можете вручну переключитися на інший профіль автомобіля в будь-який час.

1 Виберіть варіант:

- Проведіть двічі вниз від верхньої частини екрана та виберіть піктограму профілю автомобіля, наприклад  або .
- Виберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Vehicle Profile** (Профіль автомобіля).

2 Виберіть профіль автомобіля.

З'являється інформація про профіль автомобіля, включаючи розміри та вагу.

3 Виберіть **Select** (Вибрати).

Зміна інформації про ваш причіп

Перш ніж ви зможете змінити інформацію про причіп, потрібно ввести профіль транспортного засобу для тягача (*Додавання профілю автомобіля, с. 6*).

Змінюючи причіп на своєму тягачі, ви можете змінювати інформацію про причіп у своєму профілі автомобіля, не змінюючи інформацію про тягач. Ви можете швидко перемикатися між причепами, що часто використовуються.

- 1 Виберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Vehicle Profile** (Профіль автомобіля).
- 2 Виберіть профіль тягача, який буде використовуватися з причепом.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть варіант:
 - Щоб скористатися нещодавною конфігурацією причепа, виберіть її зі списку.
 - Щоб ввести нову конфігурацію причепа, виберіть **New Configuration** (Нова конфігурація) та введіть інформацію про причіп.

Редагування профілю автомобіля

Ви можете відредагувати профіль автомобіля, щоб змінити інформацію про транспортний засіб або додати детальну інформацію до нового профілю, наприклад, ідентифікаційний номер автомобіля, номер причепа або показання одометра. Ви також можете перейменувати або видалити профіль автомобіля.

- 1 Виберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Vehicle Profile** > (Профіль автомобіля).
- 2 Виберіть профіль автомобіля для редагування.

3 Виберіть варіант:

- Щоб відредагувати дані профілю автомобіля, виберіть  та виберіть поле для редагування.
- Щоб перейменувати профіль автомобіля, виберіть  >  > **Rename Profile** (Перейменувати профіль).
- Щоб видалити профіль автомобіля, виберіть  >  > **Delete** (Видалити).

Відеореєстратор

Вирівнювання камери



Не намагайтеся вирівнювати камеру під час руху.

Ви повинні вирівнювати відеореєстратор кожного разу, коли ви встановлюєте або переставляєте пристрій.

1 Виберіть **Dash Cam** (Відеореєстратор).

2 Нахиліть пристрій, щоб вирівняти камеру.

Перехрестя повинні бути направлені прямо вперед, а лінія горизонту повинна бути посередині між верхньою та нижньою частинами екрана.

ПОРАДА. Якщо в полі зору відеореєстратора видно присоску, слід повернути шарнірний важіль в напрямку до присоски.

Засоби керування відеореєстратором

ПРИМІТКА

Деякі юрисдикції можуть обмежувати або забороняти використання цього пристрою. Ви несете відповідальність за знання та дотримання чинних законів та прав на конфіденційність там, де ви плануєте використовувати цей пристрій.

Ви можете керувати відеореєстратором за допомогою застосунку відеореєстратора або панелі сповіщень.

Виберіть  > **Dash Cam** (Відеореєстратор), або проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана.

	Виберіть, щоб зберегти запис відеореєстратора.
	Виберіть, щоб припинити запис відеореєстратором.
	Виберіть, щоб розпочати запис відеореєстратором.
	Виберіть, щоб увімкнути запис звуку.
	Виберіть, щоб вимкнути запис звуку.

Запис відеореєстратором

- При увімкненому відеореєстраторі відео записується постійно; найдавніше, не збережене відео при цьому втрачається.
- Ви можете розпочати та зупинити запис відеореєстратором за допомогою елементів керування (*Засоби керування відеореєстратором, с. 8*).

- Відеореєстратор записує відео лише тоді, коли пристрій приєднаний до кріплення, підключеного до живлення. Коли пристрій виймається з кріплення або кріплення не під'єднане до живлення, відеореєстратор припиняє запис автоматично через 15 секунд.
- Якщо увімкнено функцію автоматичного запису (*Налаштування відеореєстратора, с. 73*), відеореєстратор починає записувати автоматично, коли на пристрій подається живлення. Це корисна функція, коли кріплення під'єднане до джерела живлення, що вмикається при запалюванні.

Збереження запису з відеореєстратора

Ви можете зберегти частину записаного відео, щоб запобігти його перезапису новим відео.

- 1 Під час запису відеореєстратором виберіть  > **Dash Cam** (Відеореєстратор) > .

Пристрій зберігає відео, що було зареєстроване до, під час та після моменту вибору .

- 2 Виберіть  ще раз, щоб продовжити час відео, яке треба зберегти (за бажанням).

Тривалість відео, яке буде збережено, виводиться в повідомленні.

Об'єм карти пам'яті обмежений. Після збереження відеозапису слід перенести запис на комп'ютер або інший зовнішній пристрій для постійного зберігання (*Відео та фотографії на комп'ютері, с. 10*).

Увімкнення або вимкнення запису звуку

ПРИМІТКА

Деякі юрисдикції можуть обмежувати або забороняти створення аудіозаписів з використанням цього пристрою. Ви несете відповідальність за знання та дотримання чинних законів та прав на конфіденційність там, де ви плануєте використовувати цей пристрій.

Пристрій може записувати звук за допомогою вбудованого мікрофона під час відеозапису. Ви можете будь-коли вмикати або вимикати режим аудіозапису.

1 Виберіть  > **Dash Cam** (Відеореєстратор).

2 Виберіть  чи .

Використання галереї відеореєстратора

Ви можете використовувати галерею зображень відеореєстратора для перегляду записаних відеозаписів, видалення непотрібних відеозаписів та збереження частини незбережених відеоматеріалів.

ПРИМІТКА. Пристрій перестав записувати відео під час перегляду галереї.

1 Виберіть  > **Dash Cam Gallery** (Галерея відеореєстратора) > **OK**.

2 Виберіть записане відео або виберіть **Unsaved** (Незбережені).

Відтворення відео починається автоматично.

3 Виберіть варіант:

- Щоб зберегти частину незбережених відеоматеріалів, за допомогою повзунка виберіть сегмент відео для збереження та натисніть .

Пристрій зберігає сегмент відео між помаранчевими мітками на повзунку.

- Щоб видалити відео, натисніть .

Застосунок Garmin VIRB®

Безкоштовний застосунок Garmin VIRB дозволяє переглядати записані відеоматеріали та фотографії на смартфоні й обмінюватися ними. Щоб завантажити застосунок Garmin VIRB або отримати додаткову інформацію, перейдіть на сторінку garmin.com/virbapp.

Перегляд відео та фотографій у застосунку Garmin VIRB

1 Встановіть застосунок Garmin VIRB з магазину застосунків на своєму мобільному пристрої.

Для отримання додаткової інформації перейдіть на сторінку garmin.com/virbapp.

2 На своєму пристрої dēzlCam натисніть  > **Dash Cam Gallery** (Галерея відеореєстратора) > .

3 На своєму смартфоні відкрийте застосунок Garmin VIRB. Застосунок здійснює пошук вашого пристрою dēzlCam та підключається автоматично.

- 4 У разі потреби введіть пароль Wi-Fi, який з'явиться на екрані dēzlCam.
- 5 На своєму смартфоні виберіть відео чи фото, щоб переглянути їх або поділитися ними.

Відео та фотографії на комп'ютері

Відео та фотографії зберігаються в каталозі DCIM на карті пам'яті камери. Відеозаписи зберігаються у форматі MP4, а фотографії — у форматі JPG. Ви можете переглядати та переносити фотографії та відео, підключивши карту пам'яті або пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера, с. 85*).

Відео та фотографії сортуються у кілька каталогів.

100EVENT: містить відео, збережені автоматично, коли пристрій виявив подію.

101SAVED: містить відео, збережені вручну користувачем.


102PHOTO: містить фотографії.

104UNSVCD: містить незбережені відеоматеріали. Пристрій перезаписує найдавніше незбережене відео, коли пам'ять для зберігання незбережених відео переповнюється.

Заміна карти пам'яті відеореєстратора

Ви можете замінити карту пам'яті відеореєстратора, щоб збільшити об'єм пам'яті або замінити карту, термін дії якої добіг кінця. Для відеореєстратора потрібна карта пам'яті microSD® від 4 до 64 ГБ з класом швидкості 10 або вище.

- 1 Натисніть на дві позначені області та протягніть задню панель ① донизу, щоб відкрити її.

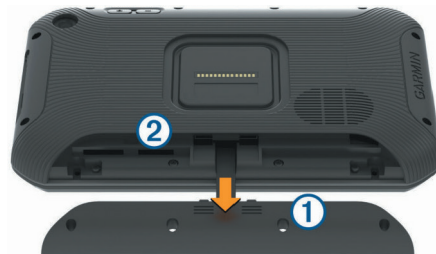

- 2 Знайдіть гніздо для карти пам'яті ②.
- 3 Натисніть на встановлену карту пам'яті так, щоб почути клацання, потім відпустіть.
Встановлена карта пам'яті частково вийде з гнізда.
- 4 Вийміть встановлену карту з гнізда.
- 5 Вставте нову карту пам'яті в гніздо.
- 6 Натисніть на карту так, щоб почути клацання.
- 7 Вставте панель і пересуньте її вгору, щоб зафіксувати.

Підказки та попередження для водія

ПРИМІТКА

Функції попереджень для водія та обмеження швидкості мають лише інформативний характер та не позбавляють вас від відповідальності за дотримання вимог всіх розміщених знаків обмеження швидкості та за прийняття безпечних рішень щодо керування транспортним засобом у будь-який час. Garmin не несе відповідальності за штрафи та інші наслідки через порушення вами правил дорожнього руху.

Ваш пристрій має функції, які можуть сприяти безпечнішому керуванню та підвищенню ефективності, навіть коли ви їдете по знайомій місцевості. Пристрій відтворює звуковий сигнал або повідомлення та відображає інформацію для кожного попередження. Ви можете увімкнути або вимкнути звуковий сигнал для деяких типів попереджень для водіїв. Не всі сповіщення доступні у всіх зонах.

Школи: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає відстань та обмеження швидкості (якщо є) при наближенні до школи чи шкільної зони.

Зниження ліміту швидкості: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає знижений ліміт швидкості попереду, щоб ви змогли підготуватися до зниження швидкості.

Перевищення ліміту швидкості: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає червону рамку на значку обмеження швидкості, коли ви перевищуєте встановлений ліміт швидкості для поточної ділянки дороги.

Зміна ліміту швидкості: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає ліміт швидкості попереду, щоб ви змогли підготуватися до зміни швидкості.

Залізничний переїзд: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає відстань до залізничного переїзду, що знаходиться попереду.

Тварини на дорозі: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає відстань до зони можливої наявності тварин на дорозі.

Повороти: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає відстань до поворотів, що знаходяться попереду.

Повільний рух: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає відстань до ділянки з повільним рухом, коли ви наближаєтесь до неї з великою швидкістю. Для використання цієї функції ваш пристрій повинен отримувати інформацію про стан дорожнього руху ([Режим руху](#), с. 45).

Рух вантажівок заборонено: пристрій відтворює звуковий сигнал, коли ви під'їжджаєте до дороги, на якій заборонено рух вантажівок.

Ризик сісти на ґрунт: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає повідомлення, коли ви під'їжджаєте до дороги, де ваш автомобіль може сісти на ґрунт.

Бічний вітер: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає повідомлення, коли ви під'їжджаєте до дороги, де є ризик наявності бічного вітру.

Вузька дорога: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає повідомлення, коли ви під'їжджаєте

до дороги, яка може бути завузькою для вашого автомобіля.

Крутий підйом: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає повідомлення, коли ви під'їжджаєте до крутого підйому.

Державні кордони: пристрій відтворює звуковий сигнал і відображає повідомлення, коли ви під'їжджаєте до державного кордону.

Попередження про ризик зіткнення попереду: пристрій попередить вас, коли виявить, що ви не дотримуєтесь безпечної відстані між вашим автомобілем та транспортним засобом попереду (*Система попередження про ризик зіткнення попереду*, с. 13).

Попередження про виїзд за смугу руху: пристрій попередить вас, коли виявить, що ви можете ненавмисно перетнути межу смуги руху (*Система попередження про виїзд за смугу руху*, с. 14).

Увімкнення або вимкнення звукових сигналів для водіїв

Ви можете увімкнути або вимкнути звуковий сигнал для деяких типів попереджень для водіїв. Візуальне попередження з'являється, навіть якщо звуковий сигнал вимкнено.

- 1 Виберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Driver Assistance** (Допомога водію) > **Audible Driver Alerts** (Звукові сповіщення водію).

- 2 Установіть або зніміть прапорець поруч із кожним сповіщенням.

Камери фіксації проїзду на червоне світло або контролю швидкості

ПРИМІТКА

Garmin не несе відповідальності за точність та наслідки використання бази даних камер фіксації проїзду на червоне світло або контролю швидкості.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна не для всіх регіонів або моделей пристроїв.

Інформація про розташування камер фіксації проїзду на червоне світло або контролю швидкості доступна в деяких областях для деяких моделей пристроїв. Пристрій попередить вас, коли ви наближатиметеся до камер фіксації проїзду на червоне світло або контролю швидкості.

- Дані про наявні камери фіксації проїзду на червоне світло або контролю швидкості доступні через підписку на послуги Garmin Live Services за допомогою застосунку Smartphone Link (*Послуги Garmin Live Services*, с. 41).
- Щоб підтримувати базу даних про розташування камер фіксації проїзду на червоне світло та контролю швидкості оновленою, ваш пристрій повинен мати активну підписку для завантаження та зберігання даних про камери безпеки. Перейдіть на garmin.com/speedcameras, щоб перевірити наявність та сумісність або придбати підписку чи одноразове оновлення. Ви можете придбати дані про

новий регіон або розширити існуючу підписку в будь-який час.

ПРИМІТКА. У деяких регіонах певні пропозиції комплектації пристрою включають попередньо завантажені дані про камери фіксації проїзду на червоне світло та контролю швидкості з безкоштовним довічним оновленням.

- Ви можете використовувати програмне забезпечення Garmin Express™ (garmin.com/express) для оновлення бази даних камер спостереження, яка зберігається на вашому пристрої. Ви повинні часто оновлювати свій пристрій, щоб отримувати найновішу інформацію про камери спостереження.

Розширена система допомоги в керуванні автомобілем

Ваш пристрій містить розширену систему допомоги в керуванні автомобілем (ADAS), яка використовує вбудований відеореєстратор, щоб подавати попередження та сповіщення про стан дорожнього руху.

Система попередження про ризик зіткнення попереду



Функція системи попередження про ризик зіткнення попереду (FCWS) призначена лише для інформування і не замінює вашу відповідальність за дотримання всіх правил дорожнього руху та врахування дорожніх умов, а також вимоги приймати рішення щодо безпечного керування

транспортним засобом у будь-який час. Система FCWS для попередження про транспортні засоби попереду покладається на дані, отримані з камери, тому вона може мати обмежену функціональність в умовах низької видимості. Для отримання додаткової інформації перейдіть на сторінку garmin.com/warnings.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна не для всіх регіонів або моделей пристроїв.

Система FCWS попередить вас, коли виявить, що ви не дотримуєтесь безпечної відстані між вашим автомобілем та транспортним засобом попереду. Пристрій визначає швидкість вашого автомобіля за допомогою GPS, і він обчислює приблизну безпечну відстань на основі вашої швидкості. Система FCWS активується автоматично, коли швидкість вашого автомобіля перевищує 48 км/год (30 миль/год).

Коли пристрій виявляє, що ви перебуваєте занадто близько до транспортного засобу попереду, він відтворює звукове попередження, а на екрані з'являється візуальне попередження.



Поради щодо роботи системи попередження про ризик зіткнення попереду

На ефективність системи попередження про ризик зіткнення попереду (FCWS) впливає кілька факторів. Деякі умови можуть перешкоджати системі FCWS виявляти транспортні засоби попереду.

- Система FCWS активується автоматично, коли швидкість вашого автомобіля перевищує 50 км/год (30 миль/год).
- Система FCWS може не виявити транспортний засіб попереду, коли здатність камери реєструвати об'єкти зменшується через дощ, туман, сніг, яскраве сонце, відблиск фар або темряву.
- Система FCWS може не працювати належним чином, якщо камеру неправильно вирівняно (*Вирівнювання камери, с. 7*).

- Система FCWS може не виявляти транспортних засобів, що знаходяться далі ніж за 40 м (130 футів) або ближче ніж за 5 м (16 футів).
- Система FCWS може не працювати належним чином, якщо параметри налаштування розміщення камери неправильно вказують висоту вашого автомобіля або розміщення вашого пристрою в автомобілі (*Вирівнювання камери, с. 7*).

Система попередження про виїзд за смугу руху

⚠ УВАГА

Система попередження про виїзд за смугу руху (lane departure warning system, LDWS) призначена лише для інформування і не замінює вашу відповідальність за дотримання всіх правил дорожнього руху і врахування дорожніх умов, а також вимоги приймати рішення щодо безпечного керування транспортним засобом у будь-який час. Система LDWS для попередження про транспортні засоби попереду покладається на дані, отримані з камери, тому може мати обмежену функціональність в умовах низької видимості. Для отримання додаткової інформації перейдіть на сторінку garmin.com/warnings.

Пристрій попередить вас, коли виявить, що ви ненавмисно перетинаєте межу смуги руху. Наприклад, пристрій попередить вас, якщо ви перетнете суцільні лінії смуги. Система LDWS активується автоматично, коли швидкість вашого автомобіля перевищує 64 км/год (40 миль/год). Попередження з'являється в лівій або правій частині екрана, щоб вказати, яку межу смуги руху ви перетнули.



ПРИМІТКА. Для кращої роботи системи LDWS слід встановити параметр «Розташування камери» (Camera Placement), щоб вказати розташування пристрою у вашому автомобілі.

Параметр Camera Placement (Розташування камери)

Ви можете встановити пристрій ліворуч, посередині або праворуч відносно лобового скла або панелі приладів. Для кращої роботи системи LDWS слід задати значення параметра Camera Placement (Розташування камери), щоб вказати розташування пристрою у вашому транспортному засобі.

1 Виберіть  > **Dash Cam** (Відеореєстратор) > **Camera Placement** (Розташування камери) > **Horizontal Position** (Горизонтальне положення).

2 Виберіть розташування пристрою.

Поради щодо роботи системи попередження про виїзд за смугу руху

На ефективність роботи системи попередження про виїзд за смугу руху (lane departure warning system, LDWS) впливає кілька факторів. Деякі умови можуть перешкоджати системі LDWS виявляти виїзд за смугу руху.

- Система LDWS активується автоматично, коли швидкість вашого автомобіля перевищує 65 км/год (40 миль/год).
- Система LDWS може не працювати належним чином, якщо камеру неправильно вирівняно.
- Система LDWS може не працювати належним чином, якщо параметри налаштування розміщення камери неправильно вказують висоту вашого автомобіля або розміщення вашого пристрою в автомобілі (*Вирівнювання камери, с. 7*).
- Система LDWS вимагає чіткої та безперервної видимості ліній розділення смуг руху.
 - Виїзди за смугу руху не можуть бути виявлені, коли лінії розділення затьмарені дощем, туманом, снігом, сильним затіненням, відблиском фар або сонця, знаками ремонту дороги, або будь-якими іншими візуальними перешкодами.
 - Виїзди за смугу руху можуть бути не виявлені, якщо лінії розділення смуг руху нерівні, відсутні або сильно зношені.
- Система LDWS може не виявляти виїзд за смуги руху на надзвичайно широких, вузьких або звивистих дорогах.

Навігація до пункту призначення

Маршрути

Маршрут — це шлях від вашого поточного місцеположення до одного або декількох пунктів.

- Пристрій обчислює рекомендований маршрут до пункту призначення, виходячи із заданих вами налаштувань, зокрема режиму обчислення маршруту (*Зміна режиму прокладання маршруту, с. 20*) та обраних уникнень (*Уникнення затримок руху, платних доріг та окремих районів, с. 21*).
- Пристрій може автоматично уникати доріг, невідповідних активному профілю автомобіля.
- Ви можете почати рух до пункту призначення одразу, використовуючи рекомендований маршрут, або ви можете вибрати інший маршрут (*Початок маршруту, с. 16*).
- Якщо є конкретні дороги, які потрібно використовувати або навпаки, є дороги яких потрібно уникати, ви можете налаштувати маршрут відповідним чином (*Формування вашого маршруту, с. 20*).
- Ви можете додати кілька пунктів призначення до маршруту (*Додавання місцеположення до маршруту, с. 19*).

Початок маршруту

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) та знайдіть потрібні місцеположення (*Пошук та збереження місцеположень, с. 24*).

- 2 Виберіть місцеположення.

- 3 Виберіть варіант:

- Щоб почати навігацію за рекомендованим маршрутом, натисніть **Go!** (Почати рух).
- Щоб вибрати альтернативний маршрут, натисніть **Y** та виберіть маршрут. Альтернативні маршрути відображаються праворуч від мапи.
- Щоб відредагувати напрямок маршруту, виберіть **Y > Edit Route** (Редагувати маршрут) і додайте точки до маршруту (*Формування вашого маршруту, с. 20*).

Пристрій обчислює маршрут до місцеположення та спрямовує вас, використовуючи голосові підказки й інформацію на карті (*Ваш маршрут на мапі, с. 17*). На краю мапи протягом декількох секунд з'являється попередній перегляд основних доріг вашого маршруту. Якщо вам потрібно зупинитися у додаткових пунктах, ви можете додати місця їх розташування до маршруту (*Додавання місцеположення до маршруту, с. 19*).

Початок маршруту з використанням мапи

Почати маршрут можна, вибравши місце розташування на мапі.

- 1 Виберіть **View Map** (Дивитись мапу).
- 2 Перетягуйте та масштабуйте карту, щоб відобразити зону пошуку.

3 Якщо потрібно, натисніть **Q** для фільтрації відображених місцеположень за категоріями.

На мапі з'являються маркери місцеположення (**U** або синя крапка).

4 Виберіть варіант:

- Виберіть маркер місцеположення.
- Виберіть точку, наприклад, вулицю, перехрестя чи адресу.

5 Натисніть **Go!** (Почати рух).

Маршрут додому

Перший раз, коли ви запускаєте маршрут додому, пристрій запропонує ввести місце розташування.

1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Go Home** (Їхати додому).

2 У разі потреби введіть місцеположення вашого дому.

Редагування місцеположення вашого дому

1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **≡** > **Set Home Location** (Ввести місцеположення вашого дому).

2 Введіть місцеположення вашого дому.

Ваш маршрут на мапі

Під час подорожі пристрій спрямовує вас до місця призначення, використовуючи голосові підказки та інформацію на мапі. Інструкції щодо наступного повороту або з'їзду, або інші дії відображаються у верхній частині мапи.



①	Наступна дія уздовж маршруту. Позначає наступний поворот, з'їзд чи іншу дію та смугу, по якій слід їхати, якщо вона доступна.
②	Відстань до наступної дії.
③	Назва вулиці чи з'їзду, пов'язаних із наступною дією.
④	Маршрут, виділений на мапі.
⑤	Наступна дія уздовж маршруту. Стрілки на мапі вказують місцеположення дій, що очікуються попереду.
⑥	Швидкість транспортного засобу.
⑦	Назва дороги, по якій ви їдете.
⑧	Приблизний час прибуття. ПОРАДА. Ви можете торкнутися цього поля, щоб змінити інформацію, яку воно показує (<i>Зміна поля даних мапи, с. 14</i>).
⑨	Інструменти мапи. Надає інструменти, щоб показати вам більше інформації про ваш маршрут та місцевість навколо.

Активна система допомоги руху по смузі

Коли ви наближаєтесь до деяких поворотів, з'їздів або розв'язок у своєму маршруті, поруч із мапою з'являється детальна модель дороги, якщо вона є. Кольорова лінія ① вказує правильну смугу для повороту.



Перегляд поворотів та напрямків руху

Під час навігації по маршруті ви можете переглядати наступні повороти, зміни смуги руху чи інші напрямки вашого маршруту.

1 Виберіть варіант на мапі:

- Щоб переглянути наступні повороти та напрямки під час навігації, натисніть  > **Turns** (Повороти). Інструмент мапи відображає наступні чотири повороти або напрямки поруч із мапою. Перелік оновлюється автоматично під час руху по маршруті.
- Щоб переглянути повний перелік поворотів та напрямків для всього маршруту, натисніть на текстовий рядок у верхній частині мапи.

2 Виберіть поворот або напрямок (необов'язково).

З'явиться детальна інформація. Зображення розв'язки може з'явитися для розв'язок на основних дорогах, якщо вони є.

Перегляд усього маршруту на мапі

- Під час навігації по маршруті натисніть будь-де на карті.
- Натисніть .

Прибуття до місця призначення

Коли ви наближаєтесь до пункту призначення, пристрій надає інформацію, яка допоможе завершити ваш маршрут.

-  вказує місце розташування пункту призначення на карті, а голосове повідомлення сповіщає про те, що ви наближаєтесь до пункту призначення.
- Коли ви наближаєтесь до деяких пунктів призначення, пристрій автоматично запропонує вам шукати місце для паркування. Ви можете вибрати **Yes** (Так), щоб знайти місця для паркування поблизу (*Паркування біля пункту призначення, с. 7*).
- Коли ви зупинитесь у пункті призначення, пристрій автоматично закінчить маршрут. Якщо пристрій не визначить автоматично ваш приїзд, ви можете вибрати **Stop** (Зупинити), щоб закінчити маршрут.

Паркування біля пункту призначення

Ваш пристрій може допомогти вам знайти місце для паркування поблизу пункту призначення. Коли ви наближаєтесь до деяких пунктів призначення, пристрій автоматично запропонує вам шукати місце для паркування.

ПРИМІТКА. Цією функцією слід користуватися лише тоді, коли ви використовуєте профіль легкового автомобіля. Використовуючи профіль для вантажних автомобілів,

ви можете шукати місце для паркування вантажних автомобілів поблизу пункту призначення (*Пошук місця для паркування для вантажних автомобілів, с. 10*).

1 Виберіть варіант:

- Коли пристрій запитав вас, виберіть **Yes** (Так), щоб шукати місце для паркування поблизу.
- Якщо пристрій не запитав вас, виберіть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **Parking** (Паркування) і натисніть **My Destination** (Мій пункт призначення).

2 Натисніть **Filter Parking** (Фільтр паркування) та виберіть одну чи більше категорій для фільтрування місць паркування за їх наявністю, типом, ціною чи способами оплати (за бажанням).

ПРИМІТКА. Детальні дані про паркування доступні не у всіх зонах або не для всіх місць для паркування.

3 Виберіть місце для паркування та натисніть **Go!** (Почати рух) > **Add As Next Stop** (Додати як наступну зупинку).

Пристрій скерує вас до місця для паркування.

Пошук попереднього місця для паркування

Коли ви від'єдуєте пристрій від джерела живлення транспортного засобу при ввімкненому пристрої, ваше поточне місцезнаходження зберігається як місце для паркування.

Натисніть **Last Spot** (Попереднє місце).

Зміна вашого активного маршруту

Додавання місцезнаходження до маршруту

Щоб мати можливість додавати місцезнаходження до маршруту, ви повинні знаходитися на маршруті (*Початок маршруту, с. 16*).

Ви можете додати місцезнаходження до середини чи кінця маршруту. Наприклад, ви можете додати АЗС як наступне місце у своєму маршруті.

ПОРАДА. Щоб створити складні маршрути з кількома пунктами призначення або запланованими зупинками, ви можете використовувати спеціальний інструмент для планування, складання графіку та збереження поїздки (*Планування подорожі, с. 24*).

1 Натисніть на мапі **< > Where To?** (Куди?).

2 Знайдіть необхідне місцезнаходження (*Пошук та збереження місцезнаходжень, с. 9*).

3 Оберіть розташування.

4 Натисніть **Go!** (Почати рух!).

5 Оберіть варіант:

- Щоб додати місцезнаходження як наступний пункт свого маршруту, натисніть **Add As Next Stop** (Додати як наступну зупинку).
- Щоб додати місцезнаходження в кінець маршруту, виберіть **Add As Last Stop** (Додати як останню зупинку).

- Щоб додати місцеположення та відредагувати порядок пунктів призначення у своєму маршруті, виберіть **Add to Active Route** (Додати до активного маршруту).

Пристрій знову обчислить маршрут з урахуванням доданого місцеположення та скерує вас до пунктів призначення.

Формування вашого маршруту

Щоб мати можливість сформувати свій маршрут, потрібно розпочати маршрут (*Початок маршруту, с. 16*).

Ви можете вручну сформувати свій маршрут, щоб змінити його напрямок. Це дозволяє скерувати маршрут на використання певної дороги або певної ділянки без додавання пункту призначення до маршруту.

1 Торкніться мапи в будь-якому місці.

2 Натисніть .

Пристрій перейде у режим формування маршруту.

3 Натисніть місцеположення на мапі.

ПОРАДА. Ви можете натиснути , щоб збільшити зображення на мапі та вибрати місцерозташування більш точно.

Пристрій перерахує маршрут для проїзду через вибране місце.

4 У разі потреби оберіть варіант:

- Щоб додати більше точок формування маршруту, виберіть на мапі додаткові місця.
- Щоб видалити точку формування маршруту, натисніть .

5 Коли ви закінчите формувати маршрут, виберіть **Go!** (Почати рух!).

Пошук об'їзду

Ви можете здійснити об'їзд на певну відстань вздовж свого маршруту або об'їжджати певні дороги. Це корисно, якщо на вашому шляху трапляються закриті дороги в зоні будівництва або погані дорожні умови.

1 Натисніть на мапі  > **Change Route** (Змінити маршрут).

ПОРАДА. Якщо інструменту **Change Route** (Змінити маршрут) немає в меню інструментів мапи, ви можете додати його (*Увімкнення інструментів мапи, с. 35*).

2 Оберіть варіант:

- Щоб об'їхати ділянку маршруту певної відстані, виберіть **Об'їзд за відстанню** (Detour by Distance).
- Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Detour by Road** (Об'їзд дорогою).
- Щоб знайти новий маршрут, виберіть **Detour** (Об'їзд).

Зміна режиму прокладання маршруту

1 Оберіть  > **Навігація** (Navigation) > **Налаштування маршруту** (Route Preferences) > **Режим прокладання** (Calculation Mode).

2 Оберіть варіант:

- Оберіть **Швидше** (Faster Time), щоб прокласти маршрути, які можна швидше проїхати за часом, але які можуть бути довшими за відстанню.

- Натисніть **Без доріг** (Off Road) для обчислення маршрутів від пункту до пункту (без доріг).
- Оберіть **Коротша відстань** (Shorter Distance), щоб прокласти маршрути, які є меншими за відстанню, але можуть зайняти більше часу.

Припинення маршруту

- Натисніть на мапі  > .
- На панелі сповіщень проведіть пальцем вниз та виберіть  у сповіщенні **Навігація Garmin** (Garmin Navigation).

Використання запропонованих маршрутів

Перед використанням цієї функції необхідно зберегти принаймні одне місцеположення та включити функцію історії подорожей (*Налаштування пристрою*, с. 76).

Використовуючи функцію myTrends™, ваш пристрій прогнозує прибуття до місця призначення залежно від вашої історії подорожей, дня тижня та часу доби. Якщо ви кілька разів приїжджали до збереженого місця, воно може відображатися на навігаційній панелі мапи разом із передбачуваним часом подорожі та інформацією про стан дорожнього руху.

Оберіть панель навігації, щоб переглянути запропонований маршрут до місця призначення.

Уникнення затримок руху, платних доріг та окремих районів

Уникнення затримок руху на вашому маршруті

Щоб мати можливість уникати затримок руху, ви повинні отримувати інформацію про стан дорожнього руху (*Отримання даних про стан дорожнього руху за допомогою Smartphone Link*, с. 16).

За замовчуванням пристрій оптимізує ваш маршрут, щоб автоматично уникати затримок руху. Якщо цю опцію вимкнено в налаштуваннях дорожнього руху (*Налаштування режиму руху*, с. 72), ви можете переглядати маршрут та за допомогою нижчевказаних дій уникати затримок дорожнього руху.

- 1 Під час навігації по маршруті натисніть  > **Traffic** (Режим руху).
- 2 Оберіть **Alternate Route** (Альтернативний маршрут), якщо він є.
- 3 Натисніть **Go!** (Почати рух!).

Уникнення платних доріг

Ваш пристрій може уникати ділянки маршруту з оплатою за проїзд, такі як платні дороги, платні мости, а також перевантажені дороги. Пристрій може включати платні ділянки до вашого маршруту, якщо немає інших прийнятних маршрутів.

- 1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту).
- 2 Оберіть варіант:

ПРИМІТКА. Меню змінюється залежно від області, де ви знаходитесь, і даних мапи на вашому пристрої.

- Натисніть **Toll Roads** (Платні дороги).
- Натисніть **Tolls and Fees** (Платежі та збори) > **Toll Roads** (Платні дороги).

3 Оберіть варіант:

- Щоб пристрій запитував вас кожного разу перед проходженням маршруту через платну ділянку, виберіть **Always Ask** (Завжди запитувати).
- Щоб завжди уникати платних доріг, виберіть **Avoid** (Уникати).
- Щоб завжди дозволяти рух по платних дорогах, виберіть **Allow** (Дозволити).

4 Оберіть **Save** (Зберегти).

Уникнення наліпок про сплату

Якщо дані мапи на вашому пристрої містять детальну інформацію про наліпки про сплату, ви можете заборонити або дозволити рух по дорогах, для яких потрібні наліпки про сплату для кожної країни.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна не для всіх регіонів.

- 1** Натисніть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту) > **Платежі та збори** (Tolls and Fees) > **Toll Stickers** (Наліпки про сплату).

2 Виберіть країну.

3 Оберіть варіант:

- Щоб пристрій запитував вас кожного разу перед проходженням маршруту через ділянки, де вимагаються наліпки про сплату, виберіть **Always Ask** (Завжди запитувати).
- Щоб завжди уникати доріг, де вимагаються наліпки про сплату, виберіть **Avoid** (Уникати).
- Щоб завжди дозволяти рух по дорогах, де вимагаються наліпки про сплату, виберіть **Allow** (Дозволити).

4 Оберіть **Save** (Зберегти).

Уникнення характерних особливостей доріг

- 1** Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту) > **Avoidances** (Уникання).

- 2** Оберіть особливості дороги, яких слід уникати на своїх маршрутах, і натисніть **OK**.

Уникнення екологічних зон

Ваш пристрій може уникати областей із обмеженнями, що накладаються вимогами до охорони навколишнього середовища, або обмеженнями по викидах, які можуть стосуватися вашого автомобіля. Цей параметр застосовується до типу транспортного засобу активного профілю (*Профілі транспортного засобу, с. 2*).

- 1** Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту) > **Environmental Zones** (Екологічні зони).

2 Оберіть варіант:

- Щоб пристрій запитував вас кожного разу перед проходженням маршруту через екологічну зону, виберіть **Always Ask** (Завжди запитувати).
- Щоб завжди уникати екологічних зон, виберіть **Avoid** (Уникати).
- Щоб завжди дозволяти рух через екологічні зони виберіть **Allow** (Дозволити).

3 Оберіть **Save** (Зберегти).

Уникнення, налаштовані користувачем

Уникнення, що налаштовуються користувачем, дозволяють вибрати конкретні зони або ділянки дороги, яких слід уникати. Коли пристрій прокладає маршрут, він уникає цих зон і доріг, якщо немає іншого прийнятного маршруту.

Уникнення дороги

- Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту) > **Custom Avoidances** (Уникнення, налаштовані користувачем).
- У разі потреби оберіть **Add Avoidance** (Додати уникнення).
- Натисніть **Add Avoid Road** (Додати уникнення дороги).
- Оберіть початкову точку ділянки дороги, якої слід уникнути, і натисніть **Next** (Далі).
- Оберіть кінцеву точку ділянки дороги та натисніть **Next** (Далі).
- Оберіть **Done** (Готово).

Уникнення зони

- Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту) > **Custom Avoidances** (Уникнення, налаштовані користувачем).
- У разі потреби оберіть **Add Avoidance** (Додати уникнення).
- Натисніть **Add Avoid Area** (Додати уникнення зони).
- Натисніть на верхній лівий кут зони, якої слід уникнути, та натисніть **Next** (Далі).
- Натисніть на нижній правий кут зони, якої слід уникнути, та натисніть **Next** (Далі).
Вибрана область стане сірою на мапі.
- Оберіть **Done** (Готово).

Вимкнення уникнення, що налаштовується користувачем

Ви можете відключити уникнення, що налаштовується користувачем, не видаляючи його.

- Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту) > **Custom Avoidances** (Уникнення, налаштовані користувачем).
- Оберіть уникнення.
- Натисніть  > **Disable** (Вимкнути).

Видалення уникнень, налаштованих користувачем

- 1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту) > **Custom Avoidances** (Уникнення, налаштовані користувачем).
- 2 Оберіть варіант:
 - Щоб видалити всі уникнення, налаштовані користувачем, натисніть .
 - Щоб видалити одне уникнення, налаштоване користувачем, виберіть його та натисніть  > **Delete** (Видалити).

Пошук та збереження місцеположень

Мапи, завантажені на ваш пристрій, містять такі місця, як ресторани, готелі, автосервіси та детальну інформацію про вулиці. Меню **Where To?** (Куди?) допоможе вам знайти місце призначення, надаючи кілька способів перегляду, пошуку та збереження цієї інформації.

- Введіть пошукові терміни для швидкого пошуку всієї інформації про місцеположення (*Пошук місцеположень за допомогою панелі пошуку, с. 9*).
- Перегляньте або знайдіть попередньо завантажені об'єкти за категоріями (*Об'єкти, с. 9*).
- Шукайте зупинки та послуги для вантажних автомобілів, зокрема детальну інформацію в каталозі TruckDown®, де вона наявна (*Пошук об'єктів для вантажівок, с. 9*).

- Шукайте об'єкти Foursquare® та користуйтеся ними (*Пошук об'єктів Foursquare, с. 11*).
- Скористайтесь інструментами пошуку, щоб знайти конкретні місця, такі як адреси, перехрестя чи географічні координати (*Інструменти пошуку, с. 10*).
- Шукайте поблизу іншого міста чи району (*Зміна області пошуку, с. 10*).
- Збережіть улюблені місця, щоб швидко їх знайти в майбутньому (*Збереження місцеположень, с. 12*).
- Поверніться до нещодавно знайдених місць (*Перегляд нещодавно знайдених місцеположень, с. 11*).

Об'єкти

Об'єктом є місце, яке вам може бути корисним чи цікавим. Об'єкти організовано за категоріями і вони можуть включати популярні напрямки подорожей, такі як АЗС, готелі, ресторани та розважальні центри.

Пошук об'єктів для вантажівок

Детальні мапи, завантажені до вашого пристрою, містять об'єкти для вантажівок, такі як зупинки, зони відпочинку та станції для зважування вантажівок.

Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **Trucking** (Вантажівки).

Пошук об'єктів TruckDown

В каталозі TruckDown міститься перелік підприємств для вантажного транспорту, таких як ремонт вантажівок і продаж шин.

Каталог TruckDown доступний не у всіх регіонах.

1 Оберіть варіант:

- Оберіть **Truck Locations** (Місця для вантажівок), щоб знайти об'єкти для вантажних автомобілів.
- Оберіть **Truck Services** (Обслуговування вантажівок), щоб знайти місця обслуговування вантажних автомобілів.

2 Оберіть категорію.

3 У разі потреби виберіть **Filter by Amenities & Brands** (Фільтрувати за типами послуг та торговими марками), виберіть один чи декілька типів послуг та виберіть **Save** (Зберегти).

ПРИМІТКА. Ця опція доступна лише для зупинок вантажних автомобілів.

4 Оберіть місце призначення.

Пошук місцеположення за допомогою панелі пошуку

Ви можете скористатися панеллю пошуку, щоб знайти місцеположення, ввівши категорію, назву торгової марки, адресу чи назву міста.

1 Натисніть **Where To?** (Куди?).

2 Оберіть **Enter Search** (Ввести пошук) на панелі пошуку.

3 Введіть весь пошуковий термін або його частину. Запропоновані пошукові терміни відображаються під панеллю пошуку.

4 Оберіть варіант:

- Для пошуку типу бізнесу введіть назву категорії (наприклад, «кінотеатри»).
- Щоб шукати назву компанії, введіть повну назву або її частину.
- Для пошуку адреси поруч із вами введіть номер будинку та назву вулиці.
- Для пошуку адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, місто та штат.
- Щоб знайти місто, введіть місто та штат.
- Для пошуку за координатами введіть координати широти та довготи.

5 Оберіть варіант:

- Для пошуку за допомогою запропонованого пошукового терміна виберіть його.
- Для пошуку за допомогою введеного тексту виберіть **Q**.

6 У разі потреби оберіть місцеположення.

Пошук адреси

ПРИМІТКА. Порядок дій може змінюватися залежно від даних мапи, завантажених на ваш пристрій.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?).
- 2 У разі потреби виберіть **Searching near** (Пошук поблизу), щоб змінити область пошуку (*Зміна області пошуку*, с. 10).
- 3 Оберіть **Address** (Адреса).
- 4 Дотримуйтесь екранних вказівок, щоб ввести інформацію про адресу.
- 5 Оберіть адресу.

Пошук місцеположення за категоріями

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?).
- 2 Оберіть категорію або натисніть **Categories** (Категорії).
- 3 У разі потреби оберіть підкатегорію.
- 4 Оберіть розташування.

Пошук у межах категорії


Після того, як ви здійснили пошук об'єкта, певні категорії можуть відображати список швидкого пошуку, який показує останні чотири місця призначення, що були вибрані вами.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії).
- 2 Оберіть категорію.
- 3 Оберіть варіант:

- Оберіть місце призначення зі списку швидкого пошуку в правій частині екрана.
Перелік швидкого пошуку містить список нещодавно знайдених місць у вибраній категорії.
- Оберіть підкатегорію, якщо необхідно, та виберіть місце призначення.

Результати пошуку місцеположень

За замовчуванням результати пошуку за місцем розташування відображаються у списку, найближче розташування знаходиться вгорі. Ви можете прокрутити вниз, щоб переглянути додаткові результати.

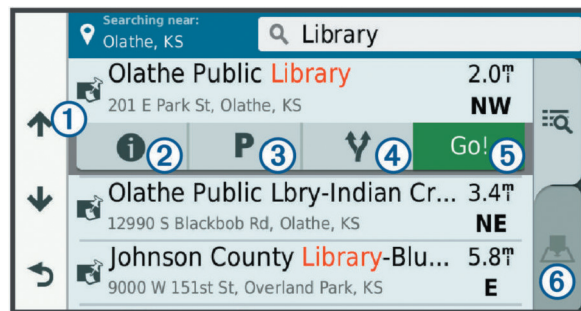


①	Оберіть місцеположення для перегляду меню опцій.
② i	Оберіть, щоб переглянути детальну інформацію про вибране місцеположення.
③ P	Оберіть, щоб знайти місця для паркування поблизу.

④	Оберіть, щоб переглянути альтернативні маршрути до місцеположень.
⑤ Go! (Почати рух!)	Натисніть, щоб почати навігацію за рекомендованим маршрутом.
⑥	Оберіть, щоб переглянути результати пошуку на мапі.

Результати пошуку місцеположення на мапі

Ви можете переглянути результати пошуку місцеположення на мапі замість списку.

У результатах пошуку місцеположення виберіть . Найближче місцеположення з'являється в центрі мапи, а основна інформація про вибране місце — внизу мапи.

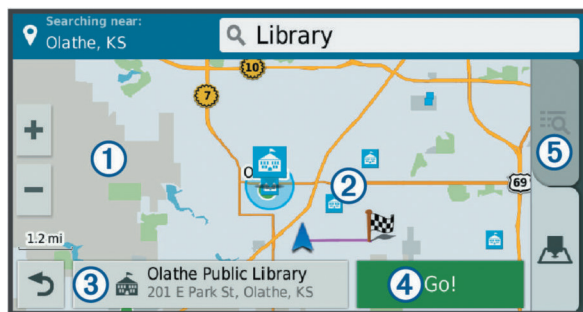

①	Перетягніть мапу, щоб переглянути додаткові результати пошуку.
②	Додаткові результати пошуку. Оберіть, щоб переглянути інше місцеположення.

③	Інформація про вибране місцеположення. Оберіть, щоб переглянути детальну інформацію про вибране місцеположення.
④ Go! (Почати рух!)	Натисніть, щоб почати навігацію за рекомендованим маршрутом.
⑤	Оберіть, щоб переглянути результати пошуку в списку.

Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій здійснює пошук поблизу вашого поточного місцеположення. Ви також можете шукати в інших районах, наприклад, поблизу місця призначення, поблизу іншого міста або вздовж вашого активного маршруту.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?).
- 2 Натисніть .
- 3 Оберіть варіант.

Об'єкти, задані користувачем

Об'єкти, задані користувачем, є точками, які вказує на мапі користувач. Вони можуть містити сповіщення, які з'являються, якщо ви знаходитесь поблизу визначеної точки або якщо ви подорожуєте швидше від встановленої швидкості.

Встановлення завантажувача об'єктів

Ви можете створити або завантажити власні списки об'єктів на свій комп'ютер і встановити їх на свій пристрій за допомогою програмного забезпечення для завантаження об'єктів.

- 1 Перейдіть на www.garmin.com/poiloader.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій, відображених на екрані.

Пошук об'єктів, заданих користувачем

Щоб мати можливість знайти власні об'єкти (POI), потрібно завантажити їх на свій пристрій за допомогою програмного забезпечення завантажувача об'єктів (*Встановлення завантажувача об'єктів*, с. 10).

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії).
- 2 Перейдіть до розділу **Other Categories** (Інші категорії) та виберіть категорію.

Паркування

Ваш пристрій dēzlCam містить детальні дані про паркування, які допоможуть вам знайти місце для паркування поблизу, виходячи з ймовірності наявності вільних місць, типу місця, ціни або прийнятих способів оплати.

У деяких районах доступні дані про наявність місць для паркування в реальному часі, коли ваш пристрій dēzlCam підключений до Smartphone Link. Поки ваш пристрій отримує дані про паркування в реальному часі, ви можете переглянути дані про паркування в режимі реального часу.

ПРИМІТКА. Детальні дані про паркування доступні не у всіх регіонах або не для всіх місць для паркування. Компанія Garmin не несе відповідальності за точність інформації про наявність місць для паркування в реальному часі.

Пошук паркування для вантажівок

- 1 Оберіть **Where To?** (Куди?) > **Truck Locations** (Місця для вантажівок) > **Parking Lots** (Місця для паркування).
- 2 Оберіть місцезнаходження для паркування.
- 3 Натисніть **Go!** (Почати рух!).

Пошук паркування біля вашого поточного місця розташування

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **Parking** (Паркування).
 - 2 Натисніть **Filter Parking** (Фільтр паркування) та виберіть одну чи більше категорій для фільтрування місць паркування за їх наявністю, типом, ціною чи способами оплати (за бажанням).
- ПРИМІТКА.** Детальні дані про паркування доступні не у всіх зонах або не для всіх місць для паркування.
- 3 Оберіть місцезнаходження для паркування.
 - 4 Натисніть **Go!** (Почати рух!).

Розуміння паркувальних кольорів та символів

Місця для паркування, які містять детальні дані про паркування, позначаються кольором, щоб відобразити ймовірність наявності вільного місця. Символи вказують тип доступного паркування (вулиці чи паркомісця), відповідну інформацію про ціни та спосіб оплати.

Ви можете переглянути значення цих кольорів та символів на пристрої.

У результатах пошуку паркування виберіть **i**.

Інструменти пошуку

Інструменти пошуку дозволяють шукати конкретні типи місцеположень, відповідаючи на екранні підказки.

Пошук перехрестя

Ви можете шукати перехрестя або розв'язки між двома вулицями, шосе або іншими дорогами.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **Intersections** (Перехрестя).
- 2 Дотримуйтесь екранних вказівок, щоб ввести інформацію про вулиці.
- 3 Оберіть перехрестя.

Пошук міста

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **Cities** (Міста).
- 2 Оберіть варіант:
 - Оберіть місто зі списку сусідніх міст.
 - Щоб здійснити пошук поблизу іншого місця, виберіть **Searching near** (Пошук поблизу) (*Зміна зони пошуку, с. 10*).
 - Щоб шукати місто за назвою, виберіть **Enter Search** (Ввести пошук), введіть назву міста та натисніть **Q**.

Пошук місцеположення за координатами

Ви можете знайти місце, використовуючи координати широти та довготи. Це може бути корисним за умови наявності GPS-координат об'єкту.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **Coordinates** (Координати).
- 2 У разі потреби натисніть  і змініть формат координат або дату.
- 3 Введіть координати широти та довготи.
- 4 Оберіть **View on Map** (Дивитись на мапі).

Foursquare

Foursquare — це соціальна мережа на основі місцеположень. Ваш пристрій містить попередньо завантажені об'єкти Foursquare, які позначені логотипом Foursquare у ваших результатах пошуку місцеположень.

Для отримання додаткових функцій ви можете підключитися до свого облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link на сумісному смартфоні. Підключившись до свого облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, ви можете переглянути детальну інформацію про місцеположення об'єкта Foursquare, зареєструватись у цьому об'єкті та знайти інші об'єкти в онлайн-базі даних Foursquare.

Підключення до вашого облікового запису Foursquare

- 1 Під'єднайте свій пристрій до каналу зв'язку зі смартфоном.
- 2 На своєму смартфоні відкрийте застосунок Smartphone Link.
- 3 Відкрийте налаштування застосунку Smartphone Link і виберіть **Foursquare > Login** (Увійти).
- 4 Введіть свої реєстраційні дані Foursquare.

Пошук об'єктів Foursquare

Ви можете шукати об'єкти Foursquare, завантажені на ваш пристрій. Коли ви підключаєтесь до свого облікового запису Foursquare за допомогою Smartphone Link, пошук надає найновіші результати з онлайн-бази даних Foursquare та налаштовані результати з вашого облікового запису Foursquare.

Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **Foursquare**.

Перегляд подробиць про місцезнаходження Foursquare

Щоб мати можливість переглядати дані про місцезнаходження Foursquare, необхідно підключитися до телефону з застосунком Smartphone Link та увійти до свого облікового запису Foursquare.

Ви можете переглянути детальну інформацію про місцезнаходження Foursquare, наприклад рейтинги

користувачів, інформацію про ціни в ресторані та години роботи.

- 1 В результатах пошуку місцезнаходжень виберіть об'єкт Foursquare.
- 2 Натисніть **i**.

Реєстрація за допомогою Foursquare

Щоб мати можливість реєструватися з Foursquare, потрібно підключитися до телефону з застосунком Smartphone Link та увійти до свого облікового запису Foursquare.

- 1 Натисніть **☰ > Foursquare > Check In** (Зареєструватися).
- 2 Оберіть об'єкт.
- 3 Оберіть **i > Check In** (Зареєструватися).

TripAdvisor

Ваш пристрій містить об'єкти та рейтинги TripAdvisor. Рейтинг TripAdvisor автоматично відображається в списку результатів пошуку для відповідних об'єктів. Ви також можете здійснювати пошук поблизу об'єктів TripAdvisor та сортувати результати за дальністю чи популярністю.

Пошук об'єктів TripAdvisor

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Categories** (Категорії) > **TripAdvisor**.
- 2 Оберіть категорію.
З'являється список розташованих неподалік об'єктів TripAdvisor для цієї категорії.

- 3 Оберіть **Sort Results** (Сортувати результати), щоб сортувати результати пошуку за відстанню або популярністю (за бажанням).

Перегляд нещодавно знайдених місцеположень

Ваш пристрій зберігає історію пошуку останніх 50 знайдених вами місцеположень.

Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Recent** (Нещодавні).

Очищення списку нещодавно знайдених місцеположень

Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Recent** (Нещодавні) >  > **Clear** (Очистити) > **Yes** (Так).

Перегляд інформації про поточне місцеположення

Ви можете скористатися сторінкою **Where Am I?** (Де я?), щоб переглянути інформацію про своє поточне місцеположення. Ця функція є корисною, якщо вам потрібно повідомити персонал служби екстреної допомоги про своє місцеположення.

Натисніть на мапі зображення автомобіля.

Пошук служб екстреної допомоги та автозаправних станцій

Ви можете скористатися сторінкою **Where Am I?** (Де я?), щоб знайти найближчі лікарні, відділки поліції та автозаправні станції.

- 1 Натисніть на мапі зображення автомобіля.
- 2 Оберіть **Hospitals, Police Stations, Fuel** (Лікарні, відділки поліції та АЗС) або **Roadside Assist** (Допомога на узбіччі).

ПРИМІТКА. Деякі категорії послуг доступні не у всіх регіонах.

ПРИМІТКА. Коли активний профіль вантажного автомобіля, замість палива з'являється опція зупинок для вантажівок.

З'явиться список місцеположень для вибраної послуги, з найближчими місцями нагорі.

- 3 Оберіть розташування.
- 4 Оберіть варіант:
 - Щоб їхати до вибраного місцеположення, натисніть **Go!** (Почати рух!).
 - Щоб переглянути номер телефону та інші дані про місцеположення, натисніть .

Як дістатися до вашого поточного місцеположення

Якщо вам потрібно повідомити іншій особі, як дістатися до вашого поточного місцеположення, ваш пристрій може дати вам список вказівок.

- 1 Натисніть на мапі зображення автомобіля.
- 2 Натисніть **≡** > **Directions to Me** (Дістатися до мене).
- 3 Оберіть початкове місцеположення.
- 4 Натисніть **Select** (Вибрати).

Додавання ярлика

Ви можете додати ярлики до меню **Where To?** (Куди?). Ярлик може вказувати на місцеположення, категорію чи інструмент пошуку.

Меню **Where To?** (Куди?) може містити до 36 піктограм швидкого доступу.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Add Shortcut** (Додати ярлик).
- 2 Оберіть позицію.

Видалення ярлика

- 1 Оберіть **Where To?** (Куди?) > **≡** > **Remove Shortcut(s)** (Видалення ярликів).
- 2 Оберіть ярлик, який ви хочете видалити.
- 3 Натисніть на ярлик ще раз для підтвердження.
- 4 Оберіть **Done** (Готово).

Збереження місцеположень

Збереження місцеположення

- 1 Знайдіть необхідне місцеположення (*Пошук і збереження місцеположень, с. 9*).
- 2 У результатах пошуку виберіть місцеположення.
- 3 Оберіть **i** > **Save** (Зберегти).
- 4 Введіть назву та натисніть **Done** (Готово).

Збереження поточного місцеположення

- 1 Натисніть на мапі зображення автомобіля.
- 2 Оберіть **Save** (Зберегти).
- 3 Введіть назву та натисніть **Done** (Готово).
- 4 Натисніть **OK**.

Редагування збереженого місцеположення

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Saved** (Збережені).
- 2 У разі потреби оберіть категорію.
- 3 Оберіть розташування.
- 4 Натисніть **i**.
- 5 Оберіть **≡** > **Edit** (Редагувати).
- 6 Оберіть варіант:
 - Оберіть **Name** (Назва).
 - Оберіть **Phone Number** (Номер телефону).

- Оберіть **Categories** (Категорії), щоб призначити категорії збереженому місцеположенню.
- Оберіть **Change Map Symbol** (Змінити символ на мапі), щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого місця на мапі.

7 Редагування інформації.

8 Оберіть **Done** (Готово).

Призначення категорій збереженому місцеположенню

Ви можете додати категорії користувача, щоб упорядкувати збережені місцеположення.

ПРИМІТКА. Категорії відображаються в меню збережених місцеположень після збереження щонайменше 12 місць.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Saved** (Збережені).
- 2 Оберіть розташування.
- 3 Натисніть **i**.
- 4 Оберіть **≡** > **Edit** (Редагувати) > **Categories** (Категорії).
- 5 Уведіть одну або кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 У разі потреби оберіть запропоновану підкатегорію.
- 7 Оберіть **Done** (Готово).

Видалення збереженого місцеположення

ПРИМІТКА. Видалені місцеположення неможливо відновити.

- 1 Натисніть **Where To?** (Куди?) > **Saved** (Збережені).
- 2 Оберіть **≡** > **Delete Saved Places** (Видалити збережені місця).
- 3 Поставте прапорець поруч зі збереженими місцями, які ви хочете видалити, та виберіть **Delete** (Видалити).

Використання мапи

Ви можете використовувати мапу для навігації по маршруті (*Ваш маршрут на мапі, с. 17*) або для перегляду мапи вашого довкілля, коли маршрут не активовано.

- 1 Оберіть **View Map** (Дивитись мапу).
- 2 Торкніться мапи в будь-якому місці.
- 3 Оберіть варіант:
 - Перетягніть мапу, щоб переміститися вліво, вправо, вгору або вниз.
 - Для збільшення чи зменшення зображення виберіть **+** або **-**.
 - Для зміни режимів вигляду мапи між «на північ вгору» та 3D, виберіть **▲**.
 - Для фільтрації відображених місцеположень за категоріями натисніть **Q**.

- Щоб розпочати маршрут, виберіть місце на карті та виберіть **Go!** (Почати рух!) (*Початок маршруту з використанням мапи, с. 16*).

Інструменти мапи

Інструменти мапи забезпечують швидкий доступ до інформації та функцій пристрою під час перегляду мапи. Коли ви активуєте інструмент мапи, він відображається на панелі на краю мапи.

Stop (Стоп): зупиняє навігацію за активним маршрутом.

Camera (Камера): забезпечує керування відеореєстратором та відображає попередження про можливе зіткнення попереду та вихід за смугу руху. Також дозволяє отримати доступ до видошукача відеореєстратора та налаштувань допомоги водію.

Change Route (Змінити маршрут): дозволяє здійснювати об'їзд або пропускати точки маршруту.

Up Ahead (Місця попереду): відображає місця попереду вздовж маршруту або дороги, якими ви подорожуєте (*Місця попереду, с. 35*).

Elevation (Підйом): відображає зміни висоти попереду.

Turns (Повороти): відображає список поворотів попереду за маршрутом (*Перегляд поворотів та напрямків руху, с. 7*).

Trip Data (Дані подорожі): відображає дані користувача про подорож, такі як швидкість або пробіг (*Перегляд даних про подорож на мапі, с. 37*).

Volume (Гучність): регулює основну гучність звуку.

Phone (Телефон): відображає список останніх телефонних дзвінків з підключеного телефону та відображає параметри активного вхідного дзвінка (*Використання параметрів вхідних дзвінків, с. 43*).

Dispatch and Track (Диспетчеризація та відстеження): дозволяє запускати та зупиняти обмін даними режиму диспетчеризації та відстеження (*Диспетчеризація та відстеження, с. 48*).

Traffic (Режим руху): відображає умови дорожнього руху за маршрутом або у вашому районі (*Перегляд режиму руху попереду, с. 37*).

Weather (Погода): відображає погодні умови для вашої місцевості.

photoLive: відображає наявні камери стеження за дорожнім рухом відповідно до вашої підписки на photoLive (*Зображення з дорожніх камер photoLive, с. 46*).

Report Camera (Повідомити про камеру): дозволяє вам повідомляти про камеру контролю швидкості чи фіксації проїзду на червоне світло. Цей інструмент доступний лише тоді, коли у вас є дані про камери контролю швидкості чи фіксації проїзду на червоне світло на пристрої та ви маєте активне з'єднання з застосунком Smartphone Link.

Break Planner (Планування перерви): відображає нагадування про перерви та запропоновані зупинки.

Електронний журнал Garmin eLog: відображає інформацію про години роботи з застосунку Garmin eLog™. Дозволяє змінювати стан роботи, поки ви не за кермом.

Перегляд інструмента мапи

- 1 Натисніть на мапі .
- 2 Оберіть інструмент мапи.
Коли ви активуєте інструмент мапи, він відображається на панелі на краю мапи.
- 3 Коли ви закінчите роботу з інструментом мапи, виберіть **X**.

Увімкнення інструментів мапи

За замовчуванням у меню інструментів мапи увімкнено лише найпоширеніші інструменти. Ви можете додати до меню до 12 інструментів.

- 1 Натисніть на мапі  > .
- 2 Установіть прапорець поруч із кожним інструментом, який ви хочете додати.
- 3 Оберіть **Save** (Зберегти).

Up Ahead (Місця попереду)

Інструмент **Up Ahead** (Місця попереду) надає інформацію про місця, що знаходяться попереду вздовж маршруту або дороги, якими ви подорожуєте. Ви можете переглянути об'єкти попереду, такі як ресторани, автозаправні станції чи зони відпочинку. Під час подорожі по шосе ви також можете переглянути інформацію та доступні послуги щодо з'їздів та міст, що очікуються попереду, подібно до інформації на дорожніх знаках на шосе.

Ви можете налаштувати три категорії для відображення в інструменті **Up Ahead** (Місця попереду).

Перегляд місцеположень, що знаходяться попереду

- 1 Натисніть на мапі  > **Up Ahead** (Місця попереду).
- 2 Оберіть варіант:
 - У разі потреби для перегляду місцеположення, що знаходиться попереду, виберіть .
 - Щоб переглянути інформацію та доступні послуги щодо з'їздів з шосе або міст попереду, виберіть .
- 3 Виберіть пункт, щоб переглянути список місцеположень для цієї категорії, з'їзду чи міста.

Налаштування категорій місць попереду

Ви можете змінити категорії місцеположень, які відображаються в інструменті **Up Ahead** (Місця попереду).

- 1 Натисніть на мапі  > **Up Ahead** (Місця попереду).
- 2 Оберіть категорію.
- 3 Натисніть .
- 4 Оберіть варіант:
 - Щоб перемістити категорію вгору або вниз у списку, натисніть і перетягніть стрілку біля назви категорії.
 - Щоб змінити категорію, виберіть категорію.

- Щоб створити власну категорію, виберіть категорію, натисніть **Custom Search** (Користувацький пошук) та введіть назву компанії чи категорії.

5 Оберіть **Save** (Зберегти).

Символи попереджень та сповіщень

⚠ УВАГА

Введення характеристик профілю вашого автомобіля не гарантує, що характеристики вашого автомобіля будуть враховані у всіх пропозиціях маршруту або що ви будете отримувати всі попередження. Даних мапи може бути недостатньо для того, щоб пристрій враховував обмежені зони або дорожні умови у всіх випадках. При прийнятті рішень під час водіння завжди дотримуйтесь усіх дорожніх знаків та враховуйте дорожні умови.

Символи попереджень та оповіщень можуть з'являтися на мапі або в маршрутних вказівках для попередження про можливі небезпеки, дорожні умови та станції зважування попереду.

Попередження щодо обмежень

	Висота
	Вага
	Навантаження на осі
	Довжина
	Ширина

	Рух вантажівок заборонено
	Рух з причепами заборонено
	Заборонено перевозити небезпечні речовини
	Заборонено перевозити вогненебезпечні речовини
	Заборонено перевозити речовини, що забруднюють воду
	Немає повороту наліво
	Немає повороту направо
	Немає розвороту

Попередження про стан доріг

	Ризик сісти на ґрунт
	Бічний вітер
	Вузька дорога
	Крутий поворот дороги
	Різде зниження
	Гілки дерев

Сповіщення

	Станція зважування
	Дорога не перевірена щодо руху вантажних автомобілів

Інформація про подорож

Перегляд даних про подорож на мапі

Для використання цієї функції потрібно додати інструмент до меню інструментів мапи ([Увімкнення інструментів мапи](#), с. 35).

Натисніть на мапі  > **Trip Data** (Дані про подорож).

Налаштування користувачем полів даних про подорожі

Для використання цієї функції потрібно додати інструмент даних про подорожі до меню інструментів мапи ([Увімкнення інструментів мапи](#), с. 35).

1 Натисніть на мапі  > **Trip Data** (Дані про подорож).

2 Оберіть поле даних про подорожі.

3 Оберіть варіант:

Нове поле даних про подорож з'явиться в інструменті мапи даних про подорожі.

Перегляд сторінки інформації про подорож

На сторінці інформації про подорож відображається ваша швидкість та надаються статистичні дані про вашу подорож.

ПРИМІТКА. Якщо ви робите часті зупинки, залиште пристрій увімкненим, щоб він міг точно виміряти час поїздки.

Натисніть на мапі **Speed** (Швидкість).

Перегляд журналу подорожей

Ваш пристрій зберігає журнал подорожей, який є записом пройденого вами шляху.

1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Map & Vehicle** (Мапа й автомобіль) > **Map Layers** (Шари мапи).

2 Установіть прапорець на **Trip Log** (Журнал подорожей).

Скидання інформації про подорож

1 Натисніть на мапі **Speed** (Швидкість).

2 Оберіть  > **Reset Field(s)** (Скинути поле(-я)).

3 Оберіть варіант:

- Якщо ви не здійснюєте навігацію по маршруті, на першій сторінці натисніть **Select All** (Вибрати все), щоб скинути кожне поле даних, окрім спідометра.
- Оберіть **Reset Trip Data** (Скинути дані про подорож), щоб скинути інформацію на бортовому комп'ютері.
- Оберіть **Reset Max. Speed** (Скинути макс. швидкість), щоб скинути максимальну швидкість.
- Оберіть **Reset Trip B** (Скинути подорож B), щоб скинути одометр.

Перегляд режиму руху попереду

Для використання цієї функції ваш пристрій повинен отримувати інформацію про стан дорожнього руху ([Режим руху](#), с. 45).

Ви можете переглянути дорожньо-транспортні пригоди, що трапились вздовж маршруту або дороги, якою ви подорожуєте.

1 Під час навігації по маршруті натисніть  > **Traffic** (Режим руху).

Найближча ДТП з'являється на панелі в правій частині мапи.

2 Для перегляду додаткової інформації натисніть на **Incidents** (ДТП).

Перегляд режиму руху на мапі

Мапа дорожнього руху показує режим руху і затримки на дорогах поблизу за допомогою кольорових позначень.

1 У головному меню оберіть  > **Traffic** (Режим руху).

2 У разі потреби оберіть  > **Legend** (Умовні позначення) для перегляду умовних позначень мапи режиму руху.

Пошук дорожньо-транспортних пригод

1 У головному меню оберіть  > **Traffic** (Режим руху).

2 Оберіть  > **Incidents** (ДТП).

3 Оберіть пункт у списку.

4 За умови наявності кількох ДТП переглядати інші ДТП можна за допомогою стрілок.

Налаштування мапи користувачем

Налаштування шарів мапи користувачем

Ви можете налаштувати, які дані відображатимуться на мапі, наприклад, значки для об'єктів та дорожніх умов.

1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Map & Vehicle** (Мапа й автомобіль) > **Map Layers** (Шари мапи).

2 Установіть прапорець біля кожного шару, який потрібно відобразити на мапі.

Зміна поля даних мапи

1 Виберіть поле даних на мапі.

ПРИМІТКА. Ви не можете налаштовувати **Speed** (Швидкість).

2 Виберіть тип даних для відображення.

Зміна ракурсу мапи

1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Map & Vehicle** (Мапа й автомобіль) > **Driving Map View** (Вигляд мапи).

2 Оберіть варіант:

- Виберіть **Track Up** (Напрямок руху вгору) для відображення мапи у двомірному вигляді (2D) з напрямком руху вгору.
- Виберіть **North Up** (Північ вгору) для відображення мапи у двомірному вигляді (2D) з розташуванням північної сторони вгору.
- Виберіть **3D** для відображення мапи в тримірному вигляді.

Функції Live Services, режиму руху та смартфона

Щоб отримати максимальну користь від пристрою dēzlCam, слід зв'язати пристрій зі смартфоном та підключитися до застосунку Smartphone Link. Застосунок Smartphone Link дозволяє вашому пристрою отримувати актуальні дані, зокрема про стан дорожнього руху в реальному часі, тенденції стану паркування, камери фіксації проїзду на червоне світло та контролю швидкості, а також інші послуги в реальному часі. Він також дозволяє використовувати підключені функції, такі як спільне використання диспетчеризації та відстежування подорожі, а також обмін повідомленнями.

Live traffic data (Дані про режим руху в реальному часі): надсилає на ваш пристрій дані про стан дорожнього руху в режимі реального часу, зокрема дорожньо-транспортні пригоди й затримки, зони будівництва й закриття доріг (*Режим руху, с. 45*).

Live parking information (Інформація про паркування в реальному часі): надсилає останні дані про стан місць для паркування в режимі реального часу на ваш пристрій, якщо це можливо (*Паркування, с. 28*).

Garmin Live Services (Послуги Garmin Live): забезпечує безкоштовні та платні послуги для надсилання даних на ваш пристрій, таких як камери фіксації проїзду на червоне світло та контролю швидкості, або камери дорожнього руху (*Послуги Garmin Live Services, с. 41*).

Weather information (Інформація про погоду): надсилає прогноз погоди в режимі реального часу та сповіщення на ваш пристрій (*Перегляд прогнозу погоди, с. 70*).

Dispatch and Track (Диспетчеризація та відстеження): дозволяє отримувати диспетчерську інформацію та ділитися вашою подорожжю з диспетчером та вибраними контактами в режимі реального часу (*Диспетчеризація та відстеження, с. 48*).

Smart Notifications (Розумні повідомлення): відображення сповіщень телефону та повідомлень на вашому пристрої. Ця функція доступна не для всіх мов чи типів повідомлень.

Hands-Free calling (Гучний зв'язок): дозволяє здійснювати та приймати телефонні дзвінки за допомогою пристрою та дозволяє використовувати пристрій як гучномовець.

ПРИМІТКА. Ця функція не потребує підключення до застосунку Smartphone Link.

Send locations to device (Надсилання місцеположень на телефон): дозволяє надсилати місцеположення зі свого смартфона на ваш навігаційний пристрій.

Foursquare check in (Реєстрація в Foursquare): дозволяє зареєструватися на об'єктах Foursquare за допомогою навігаційного пристрою (*Реєстрація за допомогою Foursquare, с. 30*).

Зв'язування вашого телефону

Перш ніж користуватися гучномовним зв'язком, потрібно зв'язати свій пристрій із сумісним мобільним телефоном.

- 1 Розташуйте телефон та пристрій dēzlCam в межах 3 м (10 футів) один від одного.
- 2 На своєму телефоні увімкніть бездротову технологію Bluetooth і налаштуйте її так, щоб ваш телефон був видимим або відкритим для інших пристроїв.
Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача для свого телефону.
- 3 На своєму пристрої dēzlCam натисніть  > **Bluetooth**.
- 4 Натисніть перемикач, щоб увімкнути технологію Bluetooth. З'явиться перелік пристроїв Bluetooth поблизу.
- 5 Виберіть з цього переліку свій телефон.
- 6 У разі потреби переконайтеся, що код, відображений на вашому телефоні, відповідає коду, який відображається на вашому пристрої dēzlCam.
- 7 Виберіть **Pair** (Зв'язати).

ПРИМІТКА. Щоб переглянути контакти та журнали викликів на пристрої dēzlCam, можливо, вам доведеться перейти до налаштувань Bluetooth на своєму телефоні та включити дозвіл на спільне використання контактів для зв'язаного пристрою dēzlCam. Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача для свого телефону.

Поради після зв'язування пристроїв

- Після початкового зв'язування два пристрої будуть автоматично підключатися кожного разу, коли ви їх вмикаєте.
- Коли ваш телефон підключений до вашого пристрою, ви готові приймати голосові дзвінки.
- Коли ви вмикаєте пристрій, він намагається підключитися до останнього телефону, до якого він був підключений.
- Можливо, вам потрібно буде налаштувати телефон на автоматичне підключення до пристрою, коли пристрій увімкнено.
- Щоб здійснювати телефонні дзвінки, для навігаційного пристрою в налаштуваннях Bluetooth на телефоні повинен бути включений дозвіл на обмін контактами.
- Ви повинні переконаватися, що функції Bluetooth, які ви хочете використовувати, увімкнено (*Увімкнення або вимкнення функцій Bluetooth, с. 44*).

Зв'язування додаткових пристроїв Bluetooth

- 1 Розмістіть гарнітуру або телефон і свій пристрій Bluetooth в межах 10 м (33 футів) один від одного.
- 2 На своєму пристрої увімкніть бездротову технологію Bluetooth.
- 3 На гарнітурі або телефоні увімкніть бездротову технологію Bluetooth і зробіть її видимою для інших пристроїв Bluetooth.

4 Оберіть на вашому пристрої  > **Bluetooth** > **Scan for Devices** (Пошук пристроїв).

З'явиться перелік пристроїв Bluetooth поблизу.

5 Виберіть з цього переліку вашу гарнітуру або телефон.

6 Натисніть **ОК**.

Послуги Garmin Live Services

Для користування послугами Garmin Live Services ваш пристрій повинен бути підключений до Smartphone Link.

Послуги Garmin Live Services передбачають безкоштовні послуги та послуги на основі підписки, які надсилають актуальні дані на ваш пристрій, такі як умови руху, погода, камери фіксації проїзду на червоне світло та контролю швидкості.

Деякі служби, такі як погода, доступні як окремі застосунки на вашому пристрої. Інші сервіси, такі як режим руху, покращують існуючі функції навігації на вашому пристрої. Функції, для яких потрібен доступ до Garmin Live Services, відображають символ Smartphone Link та з'являються лише тоді, коли пристрій підключено до порту Smartphone Link.

Підписка на послуги Garmin Live Services

Для деяких служб dēzlCam Live Services потрібна платна підписка. У застосунку Smartphone Link ви можете оформити довічну підписку як покупку через застосунок. Підписка прив'язана до облікового запису магазину застосунків вашого смартфона.

1 На своєму смартфоні відкрийте застосунок Smartphone Link.

2 Оберіть **My Account** (Мій обліковий запис).

З'являється список доступних послуг та ціни на передплату.

3 Оберіть послугу.

4 Оберіть ціну.

5 Натисніть **Subscribe** (Підписатися).

6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити покупку.

Надсилання місцеположення зі смартфона на пристрій

Ви можете шукати місцеположення за допомогою застосунку Smartphone Link на своєму телефоні та надсилати його на свій пристрій dēzlCam.

1 На своєму смартфоні відкрийте застосунок Smartphone Link.

2 Оберіть варіант:

- Щоб знайти місцеположення поблизу, виберіть **Find Nearby Places** (Знайти місця поблизу) та введіть усю адресу або її частину чи назву місця.
- Щоб знайти цікавий об'єкт **Foursquare**, який знаходиться поблизу, натисніть Foursquare і виберіть об'єкт зі списку.

- Щоб вибрати місце на мапі, натисніть **Pick Location** (Вибрати місцеположення) та торкніться місця на мапі.
- Щоб знайти адресу зі свого списку контактів, виберіть **Search Contacts** (Пошук контактів) та виберіть ім'я контакту.

Обране місце відобразиться на мапі.

3 Оберіть **Send** (Відправити).

Застосунок Smartphone Link відправить місцеположення до вашого dēzlCam.

4 На вашому пристрої dēzlCam оберіть варіант:

- Щоб розпочати навігацію до вибраного місцеположення, натисніть **Go!** (Почати рух!).
- Щоб переглянути подробиці про місцеположення або зберегти його у базі улюблених об'єктів, виберіть **i**.
- Щоб прийняти місцеположення без запуску навігації, виберіть **OK**.

Місцеположення з'явиться у нещодавно знайдених місцях на вашому пристрої dēzlCam

Розумні повідомлення

Коли ваш пристрій підключений до застосунку Smartphone Link, ви маєте можливість переглядати сповіщення зі свого смартфона на пристрої dēzlCam, наприклад текстові повідомлення, вхідні дзвінки та події у календарі.

Отримання розумних повідомлень



УВАГА

Не читайте сповіщення та не відповідайте на них під час руху.

Щоб ваш пристрій dēzlCam мав можливість отримувати сповіщення, потрібно підключити його до смартфона та до застосунку Smartphone Link.

Коли ваш пристрій dēzlCam отримує сповіщення від вашого смартфона, на панелі стану dēzlCam з'являється повідомлення.

- Щоб прочитати повне сповіщення, натисніть на нього.

ПРИМІТКА. Ви не можете читати розумні сповіщення під час руху автомобіля.

- Щоб прослухати сповіщення, натисніть **Play** (Програти).

Пристрій зчитує сповіщення за допомогою технології синтезу тексту в мовлення. Ця функція доступна не для всіх мов.

- Щоб відхилити сповіщення, проведіть ним вліво або вправо.

Гучний зв'язок

ПРИМІТКА. Хоча більшість телефонів і гарнітур підтримуються і ними можна користуватися, можливість використання всіх телефонів та гарнітур є обмеженою. Не всі функції можуть бути доступні для вашого телефону.

Використовуючи бездротову технологію Bluetooth, ваш пристрій може підключатися до вашого мобільного телефону та бездротової гарнітури чи шолома, перетворюючись на пристрій гучного зв'язку. Щоб визначити, чи сумісний ваш пристрій з технологією Bluetooth, перейдіть на сторінку www.garmin.com/bluetooth.

Здійснення дзвінка

1 Натисніть .

2 Оберіть варіант:

- Щоб набрати номер, виберіть , введіть номер телефону та натисніть .
- Щоб зателефонувати за нещодавно набраним чи отриманим телефонним номером, натисніть  та виберіть номер.
- Щоб зателефонувати контакту з телефонної книги, виберіть , та виберіть контакт.

Отримання дзвінка

Коли ви отримуєте дзвінок, виберіть **Answer** (Відповісти) або **Dismiss** (Відхилити).

Використання параметрів вхідних дзвінків

Параметри вхідного дзвінка з'являються під час відповіді на дзвінок. Деякі параметри можуть бути несумісними з вашим телефоном.

ПОРАДА. Якщо ви закрили сторінку параметрів вхідного дзвінка, ви можете відкрити її знову, натиснувши  в головному меню

• Щоб налаштувати конференц-дзвінок, оберіть .

• Щоб передати аудіофайл на телефон, оберіть .

ПОРАДА. Ви можете скористатися цією функцією, якщо ви хочете відключити з'єднання Bluetooth і залишитися на зв'язку або якщо вам потрібна конфіденційність.

• Щоб скористатися клавіатурою набору, виберіть .

ПОРАДА. Ви можете скористатися цією функцією для використання автоматизованих систем, таких як голосова пошта.

• Щоб вимкнути мікрофон, оберіть .

• Щоб покласти трубку, виберіть .

Збереження телефонного номера як попереднього встановленого

Ви можете зберегти до трьох контактів як попередньо встановлених на клавіатурі набору. Це дозволяє швидко зателефонувати додому, членам родини або контактам, які часто дзвонять.

1 Оберіть  > .

2 Оберіть попередньо заданий номер, наприклад **Preset 1**, і натисніть **OK**.

3 Оберіть контакт.

Про бездротові гарнітури

Використовуючи бездротову технологію, ваш пристрій може надсилати звукові навігаційні підказки на бездротову гарнітуру. Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням www.garmin.com/bluetooth.

Увімкнення або вимкнення функцій Bluetooth

Ви можете увімкнути або вимкнути функції бездротового дзвінка та функції Smartphone Link для свого зв'язаного смартфона.

- 1 Оберіть  > **Bluetooth**.
- 2 Оберіть  поруч із назвою телефону.
- 3 В розділі **Use for** (Використовувати для) оберіть варіант:
 - Щоб увімкнути з'єднання з застосунком Smartphone Link, натисніть **Smartphone Link**.
 - Щоб увімкнути функції гучного зв'язку, натисніть **Hands-Free** (Гучний зв'язок).
- 4 Натисніть **ОК**.

Показ або приховування сповіщень для вашого смартфона під управлінням Android™

За допомогою застосунку Smartphone Link ви можете вибрати типи сповіщень, які відображатимуться на вашому пристрої dēzlCam.

- 1 На своєму смартфоні відкрийте застосунок Smartphone Link.
- 2 Натисніть .
- 3 Переконайтеся, що встановлено прапорець **Smart Notifications** (Розумні повідомлення).
- 4 В розділі **Notifications** (Повідомлення), натисніть **Settings** (Налаштування). З'явиться перелік категорій та застосунків сповіщень.
- 5 Оберіть варіант:
 - Щоб увімкнути або вимкнути сповіщення, натисніть перемикач поруч із назвою категорії або застосунку.
 - Щоб додати застосунок до списку, виберіть **+**.

Показ або приховування категорій повідомлень для вашого пристрою Apple®

Якщо ви підключені до пристрою Apple, ви можете фільтрувати сповіщення, що відображаються на пристрої dēzlCam шляхом розкриття або приховання категорій.

- 1 Оберіть  > **Smart Notifications** (Розумні повідомлення) > .
- 2 Установіть прапорець поруч із кожним повідомленням, яке ви хочете відображати.

Відключення пристрою Bluetooth

Ви можете тимчасово відключити пристрій Bluetooth, не видаляючи його зі списку зв'язаних пристроїв. Пристрій Bluetooth може в майбутньому автоматично підключатися до вашого пристрою dēzlCam.

- 1 Оберіть  > **Bluetooth**.
- 2 Виберіть пристрій для відключення.

Видалення зв'язаного пристрою Bluetooth

Ви можете видалити зв'язаний пристрій Bluetooth, щоб запобігти автоматичному підключенню до вашого пристрою dēzlCam у майбутньому. Видалення зв'язаного смартфона також видаляє всі синхронізовані контакти телефонної книги та історію дзвінків з вашого пристрою dēzlCam.

- 1 Оберіть  > **Bluetooth**.
- 2 Поруч із назвою пристрою Bluetooth виберіть  > **Forget** (Забути).

Видалення зв'язаного смартфона

Ви можете видалити зв'язаний смартфон, щоб запобігти автоматичному підключенню до вашого пристрою у майбутньому.

- 1 Оберіть  > **Bluetooth**.
- 2 Поруч із назвою телефону виберіть  > **Forget** (Забути).

Режим руху

ПРИМІТКА

Компанія Garmin не несе відповідальність за точність інформації про дорожній рух.

Ваш пристрій може надавати інформацію про дорожній рух на дорозі попереду на вашому маршруті. Ви можете вибрати, щоб ваш пристрій уникав активного дорожнього руху під час розрахунку маршруту та знаходив новий маршрут до вашого місця призначення, якщо на активному маршруті виникає велика затримка дорожнього руху (*Налаштування режиму руху, с. 72*). Мапа дорожнього руху дозволяє переглядати дорогу на наявність затримок дорожнього руху поблизу вас.

Для надання інформації про дорожній рух ваш пристрій має отримувати інформацію про дорожній рух.

- Ваш пристрій отримує безкоштовні дані про дорожній рух через застосунок *Smartphone Link* (*Отримання даних про режим руху за допомогою Smartphone Link, с. 46*).
- Усі моделі продукту можуть отримувати дані про дорожній рух за допомогою кабельного приймача даних про режим руху через бездротовий Інтернет (*Отримання даних про режим руху за допомогою Smartphone Link, с. 46*). Перейдіть на сторінку свого продукту за адресою garmin.com, щоб знайти та купити сумісний кабельний аксесуар приймача даних про режим руху.

Дані про режим руху доступні не у всіх зонах. Детальніше про зони доступу до даних про режим руху див. на www.garmin.com/traffic.

Отримання даних про режим руху за допомогою Smartphone Link

Ваш пристрій може отримувати безкоштовні дані через застосунок Smartphone Link.

- 1 Під'єднайте свій пристрій до Smartphone Link.
- 2 На пристрої dēzlCam оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Traffic** (Режим руху) та відмітьте прапорець **Traffic** (Режим руху).

Увімкнення режиму руху

Дані про режим руху можна вмикати та вимикати.

- 1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Traffic** (Режим руху).
- 2 Оберіть прапорець **Traffic** (Режим руху).

Перегляд режиму руху на мапі

Мапа дорожнього руху показує режим руху і затримки на дорогах поблизу за допомогою кольорових позначень.

- 1 У головному меню оберіть  > **Traffic** (Режим руху).
- 2 У разі потреби оберіть  > **Legend** (Умовні позначення) для перегляду умовних позначень мапи режиму руху.

Пошук дорожньо-транспортних пригод

- 1 У головному меню оберіть  > **Traffic** (Режим руху).
- 2 Оберіть  > **Incidents** (ДТП).
- 3 Оберіть пункт у списку.

- 4 За наявності кількох ДТП переглядати інші ДТП можна за допомогою стрілок.

Зображення з дорожніх камер photoLive

Для використання цієї функції необхідно під'єднатися до Smartphone Link, а також мати підписку на послугу photoLive (*Підписка на послугу Garmin Live Services, с. 41*).

Дорожні камери photoLive надають зображення стану дорожнього руху на основних дорогах і перехрестях у режимі реального часу.

Послуга photoLive доступна не у всіх зонах.

Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive

Ви можете переглядати зображення з дорожніх камер поблизу в режимі реального часу. Ви також можете зберігати дорожні камери для місцевостей, через які часто їздите.

- 1 Оберіть  > **photoLive**.
- 2 Оберіть **Touch to Add** (Торкніться, щоб додати).
- 3 Оберіть дорогу.
- 4 Оберіть місцезнаходження дорожньої камери.
Біля мапи з місцезнаходженням камери з'явиться попередній перегляд зображення в режимі реального часу. Попередній перегляд можна вибрати для перегляду повного зображення.
- 5 Оберіть **Save** (Зберегти) для збереження камери (за бажанням).

Попередній перегляд камери буде додано на головний екран застосунку photoLive.

Перегляд дорожніх камер photoLive на мапі

Інструмент мапи photoLive показує дорожні камери на дорозі попереду.

- 1 На мапі оберіть  > **photoLive**.

Пристрій покаже зображення в режимі реального часу з найближчої дорожньої камери попереду, а також відстань до камери. Коли ви проїжджаєте камеру, пристрій завантажує зображення наступної камери на дорозі.

- 2 Якщо на дорозі не знайдено камер, оберіть **Find Cameras** (Знайти камери) для перегляду чи збереження дорожніх камер поблизу (за бажанням).

Збереження дорожньої камери

- 1 Оберіть  > **photoLive**.
- 2 Оберіть **Touch to Add** (Торкніться, щоб додати).
- 3 Оберіть дорогу.
- 4 Оберіть перехрестя.
- 5 Оберіть **Save** (Зберегти).

Інструменти для автомобіля та водія

Планування перерви

ПРИМІТКА

Цей пристрій HE є затвердженою заміною для вимог ведення журналу Федеральної адміністрації з безпеки автомобільних перевезень (FMCSA). Водії повинні виконувати всі відповідні федеральні вимоги та вимоги штатів щодо годин роботи. У випадку інтеграції з електронним журналом (Electronic Logging Device, ELD), сумісним з Garmin eLog, цей пристрій дозволяє автотранспортній компанії виконувати вимоги щодо обліку годин роботи та перерв. Щоб отримати детальнішу інформацію або придбати пристрій Garmin eLog, перейдіть на сторінку garmin.com/elog.

Якщо ввімкнуто функцію планування перерви, пристрій сповістатиме вас за годину до запропонованого часу перерви та ліміту годин водіння та пропонуватиме місця для відпочинку на вашому шляху. Ви можете використовувати цю функцію, щоб стежити за робочим часом, що допоможе вам виконувати норми безпеки.

ПРИМІТКА. Функція планування перерви недоступна у випадку використання профілю легкового автомобіля.

Здійснення запропонованої перерви

Коли настає час перерви, пристрій сповістить вас та покаже точки пропонуваніх місць для перерви на вашому маршруті.

Оберіть точку зі списку пропонуваніх місць відпочинку.

Пристрій додасть місце відпочинку як наступне місце призначення на маршруті.

Запуск таймера перерви

Таймер перерви запускається автоматично, якщо автомобіль рухається зі швидкістю до 8 км/год (5 миль/год) протягом 30 секунд. Таймер можна запускати вручну в будь-який час.

1 На мапі оберіть  > **Break Planner** (Планування перерви).

2 Оберіть **Start Timer** (Запустити таймер).

Призупинення та скидання таймера перерви

Таймер перерви призупиняється автоматично, якщо автомобіль зупиняється на три хвилини або довше. Таймер можна призупинити вручну для коротких зупинок, таких як паркування або зупинка на стоянці вантажівок. Наприкінці руху таймер можна скинути вручну.

1 Оберіть **Stop Timer** (Зупинити таймер).

2 Оберіть варіант:

- Щоб призупинити таймер, оберіть **Pause** (Призупинити).
- Щоб зупинити та скинути таймер, оберіть **Reset** (Скинути).

Налаштування годин руху

Ви можете відрегулювати загальну кількість годин руху для точнішої відповідності записам годин роботи.

1 Використовуючи функцію планування перерви, оберіть **Total Hours Driven** (Усього годин руху).

2 Введіть загальну кількість годин руху.

3 Оберіть **Save** (Зберегти).

Регулювання добової межі руху

Ви можете регулювати добову межу руху для відповідності законодавчим вимогам вашого регіону.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна не для всіх регіонів.

1 Використовуючи функцію планування перерви, оберіть **Daily Hours Driven** (Годин руху за добу).

2 Оберіть межу руху для вашого регіону.

3 Оберіть **Save** (Зберегти).

Диспетчеризація та відстеження

ПРИМІТКА

Будьте уважними під час надання інформації про своє розташування іншим особам.

Функція оперативного управління та відстеження дозволяє ділитися деталями подорожі з диспетчером або контактами з вашого смартфона й облікових записів соціальних мереж. Під час передачі користувачі можуть відстежувати ваше

поточне розташування, наступне місце призначення та шлях ваших останніх поїздок у режимі реального часу.

Для цієї функції необхідно, щоб було запущено застосунок Smartphone Link.

ПРИМІТКА. Ця функція недоступна при використанні профілю легкового автомобіля.

Налаштування спільного доступу до диспетчеризації та відстеження

Під час першого використання функції диспетчеризації та відстеження необхідно налаштувати функцію та запросити диспетчера.

- 1 З'єднайтеся з Smartphone Link.
- 2 На пристрої dēzl™ оберіть  > **Dispatch and Track** (Диспетчеризація та відстеження).
- 3 Виконуйте інструкції на екрані вашого пристрою dēzl для завершення налаштування функції.

Запуск сеансу диспетчеризації та відстеження

ПРИМІТКА

Будьте уважними під час надання інформації про своє розташування іншим особам.

Перед тим, як почати надавати доступ, необхідно налаштувати функцію диспетчеризації та відстеження (*Налаштування спільного доступу до диспетчеризації та відстеження*, с. 49).

Спільний доступ до даних диспетчеризації та відстеження можна забезпечити за допомогою пристрою dēzlCam або застосунку Smartphone Link.

- На пристрої dēzlCam оберіть  > **Dispatch and Track** (Диспетчеризація та відстеження) > **Start** (Почати).
- На мапі пристрою dēzlCam оберіть  > **Dispatch and Track** (Диспетчеризація та відстеження) > **Start** (Почати).
- Відкрийте застосунок Smartphone Link на своєму смартфоні та виберіть **Dispatch and Track** (Диспетчеризація та відстеження) > **Start Dispatch and Track** (Почати диспетчеризацію та відстеження).

Посилання на ваші дані диспетчеризації та відстеження опублікуються у підключених облікових записах соціальних мереж, а електронний лист з посиланням буде надіслано запрошеним контактам. Під час передачі користувачі можуть натискати на посилання для відстеження вашого розташування та шляху ваших останніх поїздок в режимі реального часу.

Якщо активовано спільний доступ для диспетчеризації та відстеження, в рядку стану dēzlCam з'явиться . Також з'явиться кількість запрошених глядачів.

ПОРАДА. За замовчуванням сеанс диспетчеризації та відстеження автоматично закінчується через 24 години. У застосунку Smartphone Link можна вибрати **Dispatch and Track** (Диспетчеризація та відстеження) > **Keep Activity Available** (Залишати активним) для продовження тривалості сеансу диспетчеризації та відстеження або ж зупинити надання доступу в будь-який час.

Припинення спільного доступу до диспетчеризації та відстеження

Спільний доступ до даних диспетчеризації та відстеження можна припинити за допомогою пристрою dēzlCam або застосунку Smartphone Link.

- На пристрої dēzlCam оберіть  > **Dispatch and Track** (Диспетчеризація та відстеження) > **Stop** (Зупинити).
- Відкрийте застосунок Smartphone Link на своєму смартфоні та виберіть **Dispatch and Track** (Диспетчеризація та відстеження) > **Stop Dispatch and Track** (Зупинити диспетчеризацію та відстеження).

Глядачі отримують повідомлення про те, що сеанс диспетчеризації та відстеження було завершено і вони більше не можуть переглядати ваше розташування.

Автоматичний запуск сеансу диспетчеризації та відстеження

Пристрій можна налаштувати на автоматичний запуск сеансу диспетчеризації та відстеження кожного разу на початку маршруту.

- 1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Налаштування маршруту).
- 2 Оберіть **Dispatch and Track Auto Start** (Автоматичний запуск диспетчеризації та відстеження).

Надсилання диспетчерського повідомлення на пристрій dēzl

Щоб мати змогу надсилати диспетчерські повідомлення, необхідно налаштувати функцію диспетчеризації

та відстеження (*Налаштування спільного доступу до диспетчеризації та відстеження*, с. 49).

Диспетчерські повідомлення можна надсилати безпосередньо на пристрій dēzl за допомогою функції диспетчеризації та відстеження. Це може знадобитися для надсилання оновленої інформації водієві.

ПРИМІТКА. Ця функція сумісна не з усіма застосунками смартфонів для обміну повідомленнями.

- 1 Підготуйте електронний лист або текстове повідомлення з оновленою диспетчерською інформацією.
- 2 Напишіть слово «dezl» у будь-якому місці в рядку теми електронного листа або текстового повідомлення.

ПРИМІТКА. Слово «dezl» не є чутливим до регістру.

- 3 Надішліть електронний лист або текстове повідомлення на смартфон водія.

Повідомлення з'явиться на пристрої dēzl водія, його можна переглянути під час руху автомобіля.

Початок маршруту з диспетчерського повідомлення

Якщо ви отримали повідомлення від диспетчера, ви можете почати новий маршрут з використанням отриманих даних про адресу, якщо такі надано.

- 1 Оберіть сповіщення про повідомлення.
- 2 Оберіть посилання на адресу з основної частини повідомлення. Пристрій проведе пошук адреси.
- 3 Оберіть розташування.
- 4 Натисніть **Go!** (Почати рух!).

Пристрій розрахує шлях до місця призначення та почне новий сеанс диспетчеризації та відстеження.

IFTA

ПРИМІТКА. Ця функція доступна не для всіх регіонів. Для використання цієї функції необхідно активувати профіль вантажівки.

Можна записувати дані, необхідні для документації згідно Міжнародного договору щодо податків на пальне (IFTA), такі як дані про покупку пального та подолану відстань.

Введення даних про пальне

- 1 Оберіть  > **IFTA > At the Pump** (Колонка).
- 2 Введіть ціну на пальне за галон.
- 3 Оберіть поле **Fuel Used** (Використано пального).
- 4 Введіть об'єм купленого пального.
- 5 У разі потреби оберіть тип пального:
 - Для запису об'єму в літрах оберіть **Gallons** (Галони) > **Liters** (Літри) > **Save** (Зберегти).
 - Для запису об'єму в галонах оберіть **Liters** (Літри) > **Gallons** (Галони) > **Save** (Зберегти).
- 6 У разі потреби відмітьте прапорець **Tax Included** (Вкл. податок).
- 7 Оберіть **Next** (Далі).
- 8 Збережіть заправку, де ви заправлялися, використовуючи один з варіантів:

- Оберіть заправку поблизу зі списку.
- Оберіть текстове поле та введіть назву й адресу заправки.

- 9 Оберіть покупця пального.

Редагування даних про пальне

- 1 Оберіть  > **IFTA > Fuel Journals** (Журнали пального).
- 2 У разі потреби виберіть профіль автомобіля.
- 3 У разі потреби оберіть квартал.
- 4 Оберіть запис про пальне.
- 5 Оберіть варіант:
 - Оберіть поле для редагування інформації.
 - Щоб видалити запис, оберіть .

Перегляд та експорт звіту по юрисдикціях

У звіті по юрисдикціях вказується кожний штат або округ, де перебував ваш автомобіль протягом кожного кварталу. Звіти по юрисдикціях доступні лише в деяких регіонах.

- 1 Оберіть  > **IFTA > Jurisdiction Summary** (Звіти по юрисдикціях).
- 2 У разі потреби оберіть вантажівку.
- 3 У разі потреби оберіть квартал.
- 4 Оберіть  > **Export** (Експорт) > **OK** для експортування звіту по юрисдикціях.

Пристрій експортує звіт у файл .csv і збереже його у каталозі Reports на пристрої.

Редагування та експорт звітів про подорожі

- 1 У головному меню виберіть  > **IFTA** > **Trip Reports** (Звіти про подорожі).
- 2 У разі потреби оберіть вантажівку.
- 3 У разі потреби оберіть квартал.
- 4 Оберіть звіт.
- 5 Оберіть варіант:
 - Оберіть  > **Delete** (Усунути), а потім відмітьте прапорець для видалення звіту.
 - Оберіть  > **Combine** (З'єднати), а потім відмітьте прапорці для злиття звітів.
 - Оберіть  > **Export** (Експорт) > **ОК**. Пристрій експортує звіт у файл .csv і збереже його в каталозі **Reports** (Звіти) на пристрої.

Перегляд експортованих звітів по юрисдикціях та звітів про подорожі

ПРИМІТКА

Якщо ви не знаєте призначення файлу, не видаляйте його. У пам'яті вашого пристрою містяться важливі системні файли, які не слід видаляти.

- 1 Підключіть пристрій до свого комп'ютера.
- 2 В оглядачі файлів на комп'ютері перейдіть на внутрішню пам'ять пристрою та відкрийте каталог **Reports** (Звіти).

3 Відкрийте каталог **IFTA**.

4 Відкрийте файл .csv.

Ведення журналу обслуговування

Ви можете записати дату та показник одометра під час виконання технічного обслуговування автомобіля. Пристрій надає кілька категорій обслуговування, а також можна додавати користувацькі категорії (*Додавання категорій обслуговування, с. 52*).

- 1 Оберіть  > **Service History** (Архів обслуговування).
- 2 Оберіть категорію обслуговування.
- 3 Оберіть **Add Record** (Додати запис).
- 4 Введіть показник одометра та натисніть **Next** (Далі).
- 5 Введіть коментар (необов'язково).
- 6 Оберіть **Done** (Готово).

Додавання категорій обслуговування

- 1 Оберіть  > **Service History** (Архів обслуговування).
- 2 Оберіть  > **Add Category** (Додати категорію).
- 3 Введіть назву категорії та натисніть **Done** (Готово).

Видалення категорій обслуговування

У випадку видалення категорії обслуговування всі записи обслуговування у цій категорії буде також усунуто.

- 1 Оберіть  > **Service History** (Архів обслуговування).
- 2 Оберіть  > **Delete Categories** (Усунути категорії).

3 Оберіть категорії обслуговування, які ви бажаєте усунути.

4 Оберіть **Delete** (Усунути).

Перейменування категорій обслуговування

1 Оберіть  > **Service History** (Архів обслуговування).

2 Оберіть категорію, яку ви бажаєте перейменувати.

3 Оберіть  > **Rename Category** (Перейменувати категорію).

4 Введіть назву та натисніть **Done** (Готово).

Видалення записів про обслуговування

1 Оберіть  > **Service History** (Архів обслуговування).

2 Оберіть категорію обслуговування.

3 Оберіть  > **Delete Records** (Усунути записи).

4 Оберіть записи, які ви бажаєте усунути.

5 Оберіть **Delete** (Усунути).

Редагування запису про обслуговування

Ви можете редагувати коментар, показник одометра та дату запису обслуговування.

1 Оберіть  > **Service History** (Архів обслуговування).

2 Оберіть категорію.

3 Оберіть поле.

4 Введіть нову інформацію та натисніть **Done** (Готово).

Електронний журнал Garmin eLog

Адаптер Garmin eLog дозволяє автотранспортній компанії виконувати норми FMCSA щодо електронних журналів (Electronic Logging Device, ELD). Після зв'язування пристрою dēzlCam 785 з адаптером Garmin eLog пристрій dēzlCam 785 та адаптер Garmin eLog разом надають повне рішення ELD без необхідності в додатковому смартфоні або мобільному пристрої. Пристрій dēzlCam можна використовувати для запису та перегляду інформації про години роботи, зміни стану роботи, створення звітів про інспекції та ін.

Адаптер Garmin eLog доступний не у всіх регіонах. Щоб отримати детальнішу інформацію або придбати адаптер Garmin eLog, перейдіть на сторінку garmin.com/elog.

Налаштування адаптера eLog Garmin

ПРИМІТКА. Якщо вам потрібно передати дані Garmin eLog з іншого пристрою на ваш пристрій dēzlCam, ці дані необхідно імпортувати під час налаштування. Перед налаштуванням адаптера Garmin eLog на вашому пристрої dēzlCam необхідно виконати резервне копіювання даних попереднього пристрою (*Передача даних Garmin eLog з іншого пристрою, с. 54*).

Для виконання норм FMCSA щодо ELD ваш адаптер Garmin eLog необхідно зв'язати із застосунком Garmin eLog. Детальніше про встановлення адаптера Garmin eLog у вашому автомобілі див. *Посібник користувача Garmin eLog* за адресою garmin.com/manuals/elog.

1 На пристрої dēzlCam відкрийте застосунок  Garmin eLog.

- 2 Виконуйте інструкції в застосунку для створення та налаштування системи Garmin eLog, облікового запису адміністратора та профілів водіїв.

ПРИМІТКА

Обліковий запис адміністратора є критично необхідним для деяких функцій застосунку. Оберіть пароль адміністратора, який ви зможете запам'ятати, та надійно збережіть його, щоб не забути. Пароль адміністратора неможливо відновити без очищення всіх даних застосунку, що призводить до видалення всіх даних Garmin eLog.

ПРИМІТКА. Без завершення процесу встановлення пристрій Garmin eLog матиме обмежену функціональність і не відповідатиме нормам FMCSA щодо ELD.

Передача даних Garmin eLog з іншого пристрою

Якщо ви раніше використовували адаптер Garmin eLog з іншим пристроєм, ви можете передати дані застосунку Garmin eLog з попереднього пристрою на ваш пристрій dēzlCam. Цю передачу необхідно здійснити під час початкового встановлення.

- 1 У застосунку Garmin eLog на попередньому пристрої необхідно створити резервну копію даних (*Резервне копіювання даних, с. 54*).
- 2 Під час налаштування адаптера Garmin eLog з пристроєм dēzlCam необхідно відновити резервну копію даних (*Відновлення даних, с. 54*).

Резервне копіювання даних

Можна виконувати резервне копіювання записаних даних на знімний носій USB. Для запобігання втрати даних резервне копіювання слід виконувати регулярно. Це також корисно у разі потреби передачі даних на інший пристрій.

- 1 У застосунку Garmin eLog оберіть **Settings** (Налаштування) > **Back Up Data** (Резервне копіювання даних).
- 2 Вставте знімний носій USB до USB-порту вашого адаптера Garmin eLog.
Кільцевий індикатор на адаптері загорить зеленим та відтворить звук при готовності до резервного копіювання даних.
- 3 Оберіть **Back Up Data** (Резервне копіювання даних).

Відновлення даних

Резервні дані можна відновлювати зі знімного носія USB. Це може знадобитися для передачі даних застосунку Garmin eLog з іншого пристрою.

ПРИМІТКА. Відновлення резервних даних можна виконувати лише під час встановлення застосунку Garmin eLog.

- 1 Відкрийте застосунок  Garmin eLog для початку процесу встановлення.
- 2 Виконуйте інструкції на екрані для встановлення адаптера Garmin eLog в порт діагностики автомобіля та виконайте процес зв'язування.

- 3 Оберіть **Restore from Backup** (Відновити з резервної копії).
- 4 Вставте знімний носій USB із файлами резервної копії до USB-порту вашого адаптера Garmin eLog.
Кільцевий індикатор на адаптері загорить зеленим та відтворить звук при готовності до відновлення даних.
- 5 Оберіть файл резервної копії.
- 6 Оберіть **Restore** (Відновити).

Інструкції зі щоденної експлуатації

Нижче наведено інструкції з використання системи Garmin eLog. Ваша автотранспортна компанія може мати інші вимоги щодо експлуатації. Дотримуйтеся рекомендацій зі щоденної експлуатації вашої автотранспортної компанії.

- Переконайтеся, що пристрій dēzlCam надійно встановлено в автомобілі, а його екран видно з нормального положення в кріслі.
- Переконайтеся, що на вашому пристрої завжди ввімкнута бездротову технологію Bluetooth та служби локації під час використання адаптера Garmin eLog.
- Перед тим, як завести автомобіль, переконайтеся, що запущено застосунок Garmin eLog, а адаптер Garmin eLog надійно закріплено в порті діагностики автомобіля.
- Виконуйте вхід у застосунок Garmin eLog на початку кожного дня.
- Переглядайте та затверджуйте всі збережені записи для невизначеного водія, якщо такі наявні.


- У кінці кожного робочого дня виконуйте вихід із застосунку Garmin eLog після вимкнення двигуна.
- Засвідчуйте свої записи та надсилайте їх автотранспортній компанії наприкінці кожного дня (*Засвідчення щоденних журналів*, с. 59).

Початок руху

Кожного разу, коли ви водите автомобіль, необхідно виконувати наведені нижче дії для забезпечення правильного запису інформації про години роботи.

- 1 Переконайтеся, що адаптер Garmin eLog надійно закріплено в порті діагностики.
Детальніше про встановлення адаптера Garmin eLog у вашому автомобілі див. *Посібник користувача Garmin eLog* за адресою garmin.com/manuals/elog.
- 2 Відкрийте застосунок Garmin eLog і здійсніть вхід як водій.
- 3 Заведіть автомобіль.
- 4 Перед початком руху змініть стан роботи в застосунку Garmin eLog.
Адаптер Garmin eLog синхронізується з застосунком Garmin eLog й автоматично зберігає записи ELD про виконання роботи (Records of Duty Service, RODS).

Огляд застосунку Garmin eLog

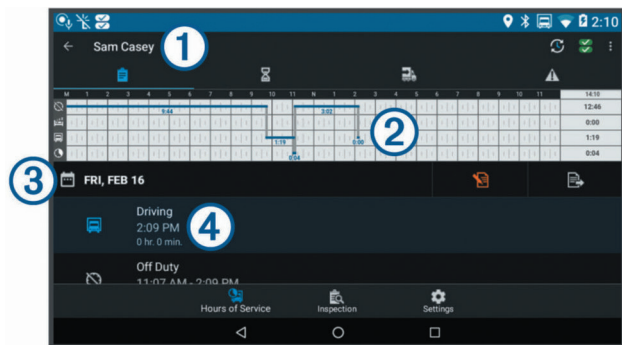



①	Відображається ім'я активного водія.
↺	Оберіть для зміни стану роботи.
✓	Індикатор діагностики та несправностей. Оберіть для перегляду детальної інформації про сповіщення діагностики та несправностей (<i>Перегляд діагностики та несправностей, с. 61</i>). ПРИМІТКА. Індикатор діагностики та несправностей також з'являється на панелі стану або у верхній частині кожного екрана пристрою ēzlCam.
⋮	Оберіть для запису несприятливих умов, створення запису звіту про стан роботи (Records of Duty Status, RODS) або виходу з облікового запису.
📅	Оберіть для перегляду діаграми з інформацією про години роботи.
🕒	Оберіть для перегляду доступних годин роботи.

📄	Оберіть для додавання інформації про вантаж або причіп.
⚠	Оберіть для перегляду інформації журналу.
②	Оберіть для перегляду повноекранної інформації про години роботи.
③	Оберіть для перегляду записів за інший день.
📄	Оберіть для затвердження записів на вибраний день.
📄	Оберіть для надсилання журналу за 24 години до автотранспортної компанії.
④	Запис про ваш стан роботи протягом записаного періоду часу. Оберіть для редагування інформації про стан і регулювання часу.
🕒	Оберіть для перегляду інформації про години роботи.
🔍	Оберіть для перегляду звітів про перевірки та їх передачу інспектору з технічного огляду.
⚙	Оберіть для перегляду додаткових системних налаштувань.

Огляд інструментів мапи Garmin eLog Map

Інструмент мапи Garmin eLog автоматично з'являється на навігаційній мапі, якщо ваш пристрій підключено до адаптера Garmin eLog. Якщо ви закрили інструмент мапи, його можна відкрити вручну, обравши 🗑 > **Garmin eLog** на мапі.

Під час руху пристрій відображає ваш стан роботи й інформацію про години роботи в інструменті мапи Garmin eLog map.

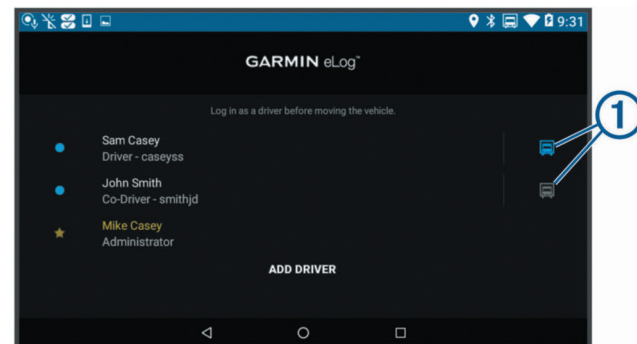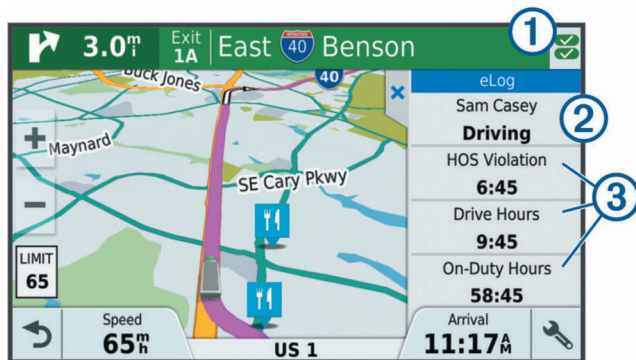

①	Індикатор діагностики та несправностей. Оберіть для перегляду детальної інформації про сповіщення діагностики та несправностей (<i>Перегляд діагностики та несправностей</i> , с. 61).
②	Ім'я водія та стан роботи. Оберіть для зміни стану роботи водія (<i>Зміна стану роботи</i> , с. 57). ПРИМІТКА. Зміна стану роботи під час руху неможлива.
③	Кількість поточних робочих годин, що залишилися. Оберіть для перегляду детальної інформації про години руху в застосунку Garmin eLog.

Рух у команді

Якщо ви працюєте в команді, перемикаєтесь між активними водіями можна в будь-який час. Для можливості встановлення водія як активного кожен водій повинен ввійти в застосунок Garmin eLog.

В застосунку Garmin eLog оберіть піктограму ① біля користувача, якого слід позначити як активного водія.

Зміна стану роботи

Для найвищої точності записів стан роботи необхідно змінювати в застосунку Garmin eLog кожного разу, коли змінюється стан руху, наприклад, коли ви починаєте рух, робите перерву, змінюєте водіїв або тип руху.

ПРИМІТКА. Для зміни стану роботи автомобіль повинен стояти на місці. Зміна стану роботи під час руху неможлива.

1 Оберіть варіант:

- У застосунку Garmin eLog оберіть .
- В інструменті мапи Garmin eLog оберіть ім'я водія.

2 Оберіть варіант:

ПРИМІТКА. Опції **Personal Conveyance** (Особисте користування) та **Yard Moves** (Рух майданчиком) доступні лише в разі, якщо адміністратор дозволив їх для вашого профілю водія (*Редагування профілів водіїв*, с. 65).

- Якщо ви виконуєте роботу, оберіть **On Duty** (На роботі).
- Якщо ви не виконуєте роботи, оберіть **Off Duty** (Не на роботі).
- Якщо ви йдете спати, оберіть **Sleeper Berth** (Спальне місце).
- Якщо ви використовуєте автомобіль для власних потреб, оберіть **Personal Conveyance** (Особисте користування).
- Якщо ви їдете майданчиком, оберіть **Yard Moves** (Пересування майданчиком).

Редагування запису про стан роботи

Ви можете оновлювати окремі записи стану роботи для коригування або оновлення історії станів роботи згідно з нормами FMCSA. Це може знадобитися, якщо ви забудете змінити стан роботи.

- 1 У застосунку Garmin eLog оберіть запис стану роботи на необхідний період.
- 2 Оберіть **Duty Status** (Стан роботи).
- 3 Оберіть необхідний стан роботи на цей період.

4 У разі потреби оновіть час початку та кінця запису про стан роботи.

5 У разі потреби введіть місце, де цей стан роботи був активний.

6 Введіть анотацію з описом причини зміни.

7 Оберіть **Save** (Зберегти).

Перегляд годин роботи

1 У застосунку Garmin eLog оберіть **Hours of Service** (Години роботи).

2 Оберіть варіант:

- Для перегляду діаграми з даними про ваші години роботи оберіть .

ПОРАДА. Діаграму можна обирати для детальнішого перегляду ваших даних.

- Для перегляду годин водіння, що залишилися, оберіть .

Запис несприятливих умов

Якщо вам необхідно більше часу у зв'язку з несприятливими умовами, ви можете додати дві години до робочого дня.

У застосунку Garmin eLog оберіть **⋮ > Record Adverse Conditions** (Записувати несприятливі умови) **> Yes** (Так).

Перегляд журналів

Застосунок Garmin eLog слідкує за записами, які потребують уваги, у тому числі за записами, що редагувалися або існують для невизначеного водія. Коли водій здійснює вхід, застосунок пропонує переглянути записи для невизначеного водія, якщо такі є. Водії відповідальні за перегляд і затвердження записів, якщо такі є.

- 1 Оберіть **Hours of Service** (Години роботи) > .
- 2 Оберіть запис.
- 3 Оберіть варіант:
 - Якщо запис відповідає вам і вашим годинам роботи, оберіть **Accept** (Прийняти).
 - Якщо запис не відповідає вам, оберіть **Decline** (Відхилити).

Засвідчення щоденних журналів

Після закінчення робочого дня необхідно засвідчити свій журнал щоденного обліку. У випадку оновлення стану роботи після його засвідчення необхідно засвідчити його знову.

У застосунку Garmin eLog оберіть  > **Agree** (Погодитись).

Подання щоденного журналу

Ви можете надсилати журнал автотранспортній компанії.

- 1 У застосунку Garmin eLog оберіть .
- 2 Оберіть варіант надсилання експортованого журналу.

Експорт та збереження звіту про стан роботи (Records of Duty Status, RODS)

Ви можете створити звіт RODS, щоб ви та ваша автотранспортна компанія могли відкривати записи про стан роботи поза застосунком Garmin eLog.

- 1 У застосунку Garmin eLog оберіть  > **Create RODS Report** (Створити звіт RODS).
- 2 У разі потреби виберіть **Create Additional Graph Grid Report** (Створити додатковий звіт із сіткою графіка), щоб включити графік у свій звіт RODS.
- 3 Оберіть варіант:
 - Щоб зберегти звіт у внутрішню пам'ять вашого пристрою dēzlCam, оберіть **Save Report** (Зберегти звіт).
 - Щоб експортувати звіт на електронну пошту, оберіть **Export Report** (Експортувати звіт).

Облік причепів і вантажів

Застосунок Garmin eLog можна використовувати для обліку причепів і вантажів.

- 1 Оберіть **Hours of Service** (Години роботи) > .
- 2 Оберіть варіант:
 - Щоб додати причіп, оберіть **Add Trailer** (Додати причіп).
 - Щоб додати вантаж, оберіть **Add Shipment** (Додати вантаж).
- 3 Введіть номер причепа або транспортного документа.

Дорожня інспекція

Перегляд інспекційної інформації

Уповноважений співробітник безпеки може вимагати перегляд усіх даних, записаних системою Garmin eLog за останні 24 години, та будь-який попередній період, що становить сім днів. Цю інформацію можна переглядати в застосунку Garmin eLog у будь-який час.

У застосунку Garmin eLog оберіть **Inspection** (Інспекція).

Передача даних інспектору за допомогою USB-пристрою

Для надання даних уповноваженому співробітнику безпеки їх можна перенести на знімний накопичувач USB. Адаптер Garmin eLog підтримує знімні накопичувачі USB, відформатовані у файлової системі FAT32.

1 У застосунку Garmin eLog оберіть **Inspection** (Інспекція).

2 Оберіть  > **Yes** (Так).

3 У разі потреби введіть анотацію.

4 Під'єднайте знімний USB-носіє до USB-порту вашого адаптера Garmin eLog.

Коли адаптер буде готовий надсилати звіт для інспекції, він засвітиться зеленим.

5 Введіть свій пароль.

6 Оберіть **Send to USB Device** (Надіслати на USB-пристрій).

Застосунок Garmin eLog сповістить вас про завершення передачі.

7 Від'єднайте знімний носій USB від адаптера.

Передача даних інспектору за допомогою бездротової технології Bluetooth

1 У застосунку Garmin eLog оберіть **Inspection** (Інспекція).

2 Оберіть  > **Yes** (Так).

3 У разі потреби введіть анотацію.

4 Оберіть **Enable Pairing Mode** (Увімкнути режим зв'язування).

5 Виконуйте інструкції на екрані в застосунку для зв'язування адаптера Garmin eLog із мобільним пристроєм інспектора.

Звіт для інспекції передається автоматично після завершення процесу зв'язування.

Діагностика та несправності

Застосунок Garmin eLog записує несправності і події діагностики у випадку виявлення критичних функцій, що не відповідають вимогам Федеральної адміністрації з безпеки автомобільних перевезень (FMCSA). У випадку виявлення несправності водій та автотранспортна компанія виконують обов'язки відповідно до рекомендацій FMCSA.

Обов'язки водія

- Водій повинен занотувати несправність ELD і надати письмове сповіщення про несправність автотранспортній компанії протягом 24 годин.
- Водій повинен відтворити запис стану роботи (Record of Duty Status, RODS) за поточний 24-годинний період та попередні 7 днів, а також записати записи стану роботи в паперових журналах із графіками, що відповідають 49 CFR 395.8, окрім випадків, якщо у водія вже є записи або він отримує їх з ELD.
- Водій повинен продовжувати оформлення RODS вручну відповідно до 49 CFR 395.8 до обслуговування ELD і його повернення в робочий стан.

Обов'язки автотранспортної компанії

- Автотранспортна компанія повинна виправити, відремонтувати, замінити або виконати обслуговування несправних ELD протягом восьми днів з моменту виявлення їх стану або сповіщення автотранспортної компанії водієм, залежно від того, що було раніше.
- Автотранспортна компанія повинна вимагати від водія ведення паперових RODS до повернення ELD до роботи.

Перегляд діагностики та несправностей

Якщо адаптер Garmin eLog виявляє подію діагностики або несправність, в застосунку з'являється сповіщення та індикатор. Індикатор діагностики та несправностей також з'являється на панелі стану або у верхній частині кожного екрана.

	Діагностичних подій або несправностей не виявлено.
	Було виявлено діагностичну подію.
	Було виявлено несправність.
	Було виявлено діагностичні події та несправності.

Інформацію про ці сповіщення можна переглядати в будь-який час. Це може знадобитися для виправлення помилок або зміни інформації водія.

Оберіть індикатор діагностики та несправності.

Застосунок показує інформацію про сповіщення діагностики або несправності та надає рекомендації з їх виправлення.

Діагностичні визначення

Подія діагностики даних живлення: адаптер не отримав живлення або не функціонував повною мірою протягом деякого часу.

- Перевірте з'єднання порту діагностики автомобіля.
- Переконайтеся, що адаптер міцно вставлено в порт діагностики автомобіля.
- Перегляньте всі записи водія, на які могла вплинути подія, на цілісність і правильність даних.

Подія діагностики даних синхронізації двигуна: адаптер не зміг синхронізуватися з комп'ютером двигуна автомобіля для запису необхідних даних двигуна для журналу водія.

- Перевірте з'єднання порту діагностики автомобіля.

- 2 Переконайтеся, що адаптер міцно вставлено в порт діагностики автомобіля.
- 3 Перегляньте всі записи водія, на які могла вплинути подія, на цілісність і правильність даних.

Подія діагностики даних відсутності необхідних елементів даних: система Garmin eLog не змогла отримати один або кілька елементів даних під час запису в журнали водія.

- 1 Перевірте з'єднання порту діагностики автомобіля.
- 2 Переконайтеся, що адаптер міцно вставлено в порт діагностики автомобіля.
- 3 Перевірте налаштування Bluetooth на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog, і переконайтеся, що пристрій з'єднано з адаптером.
- 4 Перевірте налаштування GPS на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog, і переконайтеся, що налаштування пристрою дозволяють надання місцеположення для застосунку Garmin eLog.
- 5 Перегляньте всі записи водія, на які могла вплинути подія, на цілісність і правильність даних.

Подія діагностики даних передачі даних: відбувся збій методу передачі звітів для дорожньої інспекції.

Виконайте такі дії:

- 1 Перевірте налаштування Bluetooth на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog, і переконайтеся, що пристрій з'єднано з адаптером.

- 2 Переконайтеся, що всі USB-пристрої, які використовуються для передачі звітів для дорожньої інспекції, працюють належним чином.

- 3 Якщо ви не виконували резервне копіювання даних протягом останніх семи днів, виконайте резервне копіювання записаних даних Garmin eLog на знімний носій USB.

Подія діагностики даних невідомих записів руху: якщо у теперішній 24-годинний період і за попередні 7 днів було записано щонайменше 30 хвилин невизначеного руху:

- Водії: перегляньте та заявіть невизначений час руху.
- Адміністратор: перегляньте та призначте невизначений час руху відповідним водіям.

Визначення несправностей

Несправність відповідності живлення: адаптер не отримав живлення або не функціонував повною мірою протягом деякого часу. Щонайменше 30 хвилин часу рух міг не записатися правильно для всіх водіїв протягом останніх 24 годин.

- 1 Перевірте з'єднання порту діагностики автомобіля.
- 2 Переконайтеся, що адаптер міцно вставлено в порт діагностики автомобіля.
- 3 Перегляньте всі записи водія, на які могла вплинути подія, на цілісність і правильність даних.

Несправність синхронізації двигуна: адаптер не зміг синхронізуватися з комп'ютером двигуна автомобіля для запису необхідних даних двигуна для журналу водія. Щонайменше 30 хвилин неточних даних могло записатися для всіх водіїв протягом останніх 24 годин.

- 1 Перевірте з'єднання порту діагностики автомобіля.
- 2 Переконайтеся, що адаптер міцно вставлено в порт діагностики автомобіля.
- 3 Перегляньте всі записи водія, на які могла вплинути подія, на цілісність і правильність даних.

Несправність відповідності часу: система Garmin eLog не змогла точно перевірити календарну дату або час, необхідні для журналів водіїв.

- 1 Переконайтеся, що адаптер міцно вставлено в порт діагностики автомобіля.
- 2 Перевірте налаштування Bluetooth на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog, і переконайтеся, що пристрій з'єднано з адаптером.
- 3 Перевірте налаштування дати та часу на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog.
- 4 Перегляньте всі записи водія, на які могла вплинути подія, на цілісність і правильність даних.

Несправність відповідності надання місцеположення: система Garmin eLog не змогла отримати правильні місцеположення, необхідні для журналів водіїв. Щонайменше 60 хвилин неточних даних могло записатися для всіх водіїв протягом останніх 24 годин.

- 1 Під час руху переконайтеся, що запущено застосунок Garmin eLog, а водій здійснив вхід.
- 2 Перевірте налаштування Bluetooth на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog, і переконайтеся, що пристрій з'єднано з адаптером.
- 3 Перевірте налаштування GPS на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog, і переконайтеся, що налаштування пристрою дозволяють надання місцеположення для застосунку Garmin eLog.
- 4 Перегляньте всі записи водія, на які могла вплинути подія, на цілісність і правильність даних.

Несправність відповідності запису даних: система Garmin eLog досягла максимального об'єму пам'яті для журналів водіїв і не може зберігати або отримувати більше журналів.

- 1 Створіть звіт RODS для кожного водія для збереження записів (*Експорт та збереження звіту про стан роботи (RODS) Report, с. 59*).
- 2 Увійдіть від імені адміністратора.
- 3 Проведіть резервне копіювання системних даних (*Резервне копіювання даних, с. 54*).
- 4 Усуньте непотрібні файли з пам'яті пристрою, де запущено застосунок Garmin eLog.

Несправність відповідності передачі даних: відбулося декілька збоїв методу передачі звітів для дорожньої інспекції.

Виконайте такі дії:

- 1 Перевірте налаштування Bluetooth на пристрої, де запущено застосунок Garmin eLog, і переконайтеся, що пристрій з'єднано з адаптером.
- 2 Переконайтеся, що знімні носії USB, які використовуються для передачі звітів для дорожньої інспекції, працюють належно й відформатовані з використанням файлової системи FAT32.
- 3 Якщо ви не виконували резервного копіювання даних протягом останніх семи днів, виконайте резервне копіювання записаних даних Garmin eLog на знімний носій USB.

Несправність мікропрограмного забезпечення адаптера:

сталася серйозна помилка під час спроби оновлення мікропрограмного забезпечення адаптера. Зверніться до служби підтримки Garmin для допомоги.

Застаріле мікропрограмне забезпечення адаптера може перестати відповідати вимогам. Компанія Garmin рекомендує вести журнал вручну до успішного оновлення мікропрограмного забезпечення адаптера.

Функції адміністратора

ПРИМІТКА

Обліковий запис адміністратора є критично необхідним для деяких функцій застосунку. Оберіть пароль адміністратора, який ви зможете запам'ятати, та надійно збережіть його, щоб не забути. Пароль адміністратора неможливо відновити без очищення всіх даних застосунку, що призводить до видалення всіх даних Garmin eLog.

Обліковий запис адміністратора потрібно використовувати для виконання деяких функцій застосунку Garmin eLog, таких як додавання профілів водіїв, редагування профілів водіїв і скидання паролів водіїв. Обліковий запис і пароль адміністратора створюються під час початкового налаштування застосунку Garmin eLog. Якщо застосунок адмініструється компанією, водії можуть не мати доступу до функцій адміністратора.

Додавання профілів водіїв

Для додавання профілів водіїв необхідно здійснити вхід від імені адміністратора.

- 1 У застосунку Garmin eLog оберіть **Add Driver** (Додати водія).
- 2 Введіть пароль адміністратора.
- 3 Введіть інформацію про водія й автотранспортну компанію.

- 4 Якщо водій має статус звільненого від вимог, оберіть **Exempt Driver** (Вільний водій).
- 5 Якщо водій може користуватися автомобілем для власних потреб, оберіть **Allow Personal Conveyance** (Дозволити особисте користування).
- 6 Якщо водій може виконувати рух на майданчику, оберіть **Allow Yard Moves** (Дозволити пересування майданчиком).
- 7 Оберіть **Save** (Зберегти).

Коли водій вперше входить у новий профіль, застосунок пропонує ввести номер прав водія та створити пароль.

Редагування профілів водіїв

Адміністратор може редагувати профілі водіїв для зміни привілеїв, скидання паролів або деактивації профілів.

ПРИМІТКА. Адміністратор може редагувати основну інформацію про водія в профілі, але застосунок Garmin eLog не підтримує редагування запису про стан роботи з облікового запису адміністратора. Для виправлення запису про стан роботи водій повинен ввійти в профіль водія та відредагувати запис (*Редагування запису про стан роботи, с. 58*).

- 1 Увійдіть в обліковий запис адміністратора.
- 2 Оберіть профіль водія.
- 3 Оберіть варіант:
 - Для редагування інформації про водія виберіть поле для оновлення.

- Для скидання паролю профілю оберіть **Reset Profile Password** (Скинути пароль профілю).
- Для деактивації профілю оберіть **Deactivate Profile** (Деактивувати профіль).

Очищення даних застосунку Garmin eLog

ПРИМІТКА

Очищення даних застосунку Garmin eLog призведе до видалення всіх збережених даних ELD з вашого пристрою dēzlCam. Водій та/або автотранспортна компанія відповідають за ведення записів ELD згідно з нормами.

Дані застосунку Garmin eLog можна очищати для повернення застосунку до вихідного заводського стану. Для цього необхідно заново встановити адаптер Garmin eLog, обліковий запис адміністратора та всі профілі водіїв. Очищення даних застосунку — єдиний спосіб скидання втраченого або забутого пароля адміністратора.

- 1 Увійдіть в обліковий запис адміністратора та виконайте резервне копіювання всіх даних (*Резервне копіювання даних, с. 54*).
- 2 Після завершення резервного копіювання оберіть  > **Apps** (Застосунки) > **eLog** > **Storage** (Сховище).
- 3 Оберіть **Clear Data** (Очистити дані).

Голосове управління

ПРИМІТКА. Голосове управління недоступно для всіх мов і регіонів; воно може бути недоступним на всіх моделях.

ПРИМІТКА. Голосова навігація може працювати гірше в шумному середовищі.

Голосове управління дозволяє використовувати пристрій за допомогою вимовлених слів та команд. Голос меню голосового управління надає голосові підказки та список доступних команд

Встановлення фрази пробудження

Фраза пробудження — це слово або фраза, які ви можете сказати для активації голосового управління. За замовчуванням це фраза «**Voice Command**» («Голосове управління»).

ПОРАДА. Ви можете знизити ризик випадкової активації голосового управління шляхом використання сильної фрази пробудження.

- 1 Оберіть  > **Voice Command** (Голосове управління) >  > **Wake Up Phrase** (Фраза пробудження).
- 2 Введіть нову фразу пробудження.
Пристрій визначає силу фрази пробудження в міру її введення.
- 3 Оберіть **Done** (Готово).

Активация голосового управління

Скажіть фразу пробудження.

З'явиться меню голосового управління.

Поради щодо голосового управління

- Говоріть нормальним голосом у напрямку пристрою.
- Забезпечте зменшення рівня фонового шуму, такого як сторонні голоси або радіо, для підвищення точності розпізнавання голосу.
- Вимовляйте команди, які є на екрані.
- У разі потреби відповідайте на голосові підказки від пристрою.
- Збільште довжину фрази пробудження для зниження ризику випадкової активації голосового управління.
- Вхід пристрою в режим голосового управління та вихід з нього супроводжується звуками.

Запуск маршруту за допомогою голосового управління

Ви можете сказати назву популярних і відомих місць.

- 1 Скажіть фразу пробудження (*Встановлення фрази пробудження, с. 66*).
- 2 Скажіть **Find Place** (Знайти місце).
- 3 Прослухайте голосову підказку та скажіть назву місця.
- 4 Скажіть номер рядка.
- 5 Скажіть **Navigate** (Прокласти маршрут).

Інструкції з відключення звуку

Голосові підказки в режимі голосового управління можна вимкнути, не вимикаючи звук пристрою.

- 1 Оберіть  > **Voice Command** (Голосове управління) > .
- 2 Оберіть **Mute Instructions** (Відключення голосових підказок) > **Enabled** (Увімкнено).

Голосовий контроль

Для регіонів, де функція голосового управління недоступна, активується функція голосового контролю. Голосовий контроль дозволяє керувати пристроєм за допомогою голосу. Перед використанням функції голосового контролю необхідно налаштувати її під свій голос.

Налаштування голосового контролю

Функцію голосового контролю необхідно налаштувати під голос одного користувача, і вона не працюватиме для інших користувачів.

- 1 Оберіть  > **Voice Control** (Голосовий контроль).
- 2 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб записати команди для кожної фрази голосового контролю.

ПРИМІТКА. Вам не потрібно читати точну фразу на екрані. Ви можете сказати альтернативну команду з тим же значенням на основі своїх уподобань.

Для використання функції голосового контролю необхідно сказати команду, яку ви записали для функції.

Використання голосового контролю

- 1 Скажіть команду, яку ви записали для фрази **Голосового контролю**.
З'явиться меню голосового контролю.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Поради щодо голосового контролю

- Говоріть нормальним голосом у напрямку пристрою.
- Забезпечте зменшення рівня фонового шуму, такого як сторонні голоси або радіо, для підвищення точності розпізнавання голосу.
- Вимовляйте команди, які є на екрані.
- Якщо пристрій приймає команду, ви почуєте звук.

Використання застосунків

Перегляд інструкції з експлуатації та обслуговування на вашому пристрої

Ви можете переглянути повну інструкцію з експлуатації та обслуговування на екрані пристрою багатьма мовами.

- 1 Оберіть  > **Help** (Довідка).
Інструкція з експлуатації та обслуговування відображається тією ж мовою, що й текст програмного забезпечення (*Налаштування мови тексту, с. 75*).
- 2 Оберіть  для пошуку інструкції з експлуатації та обслуговування (за бажанням).

Перегляд мапи для вантажівок

На мапі для вантажівок відображаються загальноприйняті траси вантажівок, такі як пріоритетні маршрути згідно з Актом допомоги перевезенням (Surface Transportation Assistance Act, STAA), пріоритетні маршрути згідно TruckDown (TD), а також маршрути перевезення нерадіоактивних небезпечних матеріалів (NRHM). Пріоритетні маршрути залежать від вашого регіону та мапи, завантаженої на ваш пристрій.

Оберіть  > **Truck Map** (Мапа для вантажівок).

Планувальник подорожей

Ви можете використовувати планувальник подорожей, щоб зберегти подорож, маршрут якого можна відобразити пізніше. Це може бути корисним для планування маршруту доставки, відпустки або дорожньої подорожі. Ви можете відредагувати збережену подорож для внесення змін до неї, в тому числі зміни місць, оптимізації плану зупинок, додавання пропонованих пам'яток і точок формування.

Планувальник подорожей можна використовувати для редагування та збереження вашого активного маршруту.

Планування подорожі

У подорожі може бути багато кінцевих пунктів, і в неї повинен входити як мінімум пункт старту й один кінцевий пункт. Пункт старту — це місце, з якого ви плануєте почати подорож. Якщо ви починаєте прокладання маршруту з іншого місця, пристрій надасть вам опцію прокладання маршруту

до пункту старту. Для подорожі в обидва кінці пункт старту та кінцевий пункт можуть бути однаковими.

- 1 Оберіть  > **Trip Planner** (Планувальник подорожей) > **New Trip** (Нова подорож).
- 2 Оберіть **Select Start Location** (Обрати пункт старту).
- 3 Оберіть пункт старту та натисніть **Select** (Обрати).
- 4 Оберіть **Select Destination** (Обрати кінцевий пункт).
- 5 Оберіть кінцевий пункт та натисніть **Select** (Обрати).
- 6 Оберіть **Add Location** (Додати місце), щоб додати більше місць (необов'язково).
- 7 Після того, як ви додали всі необхідні місця, оберіть **Next** (Далі) > **Save** (Зберегти).
- 8 Введіть назву та натисніть **Done** (Готово).

Редагування та упорядкування місць у подорожі

- 1 Оберіть  > **Trip Planner** (Планувальник подорожей) > **Saved Trips** (Збережені подорожі).
- 2 Оберіть збережену подорож.
- 3 Оберіть місце.
- 4 Оберіть варіант:
 - Щоб пересунути місце догори або донизу, оберіть , а потім перетягніть місце в нове положення в подорожі.
 - Щоб додати нове місце після вибраного, оберіть .
 - Щоб усунути місце, оберіть .

Оптимізація порядку кінцевих пунктів у подорожі

Пристрій автоматично оптимізує порядок кінцевих пунктів у вашій подорожі для створення коротшого, ефективнішого маршруту. Під час оптимізації порядку пункт старту та кінцевий пункт не міняються.

Під час редагування подорожі оберіть **≡ > Optimize Order** (Оптимізувати порядок).

Виявлення цікавих місць упродовж вашої подорожі

Пристрій може пропонувати додати до вашої подорожі цікаві або популярні місця.

- 1 Під час редагування подорожі оберіть **≡ > Trip Settings** (Налаштування подорожі) > **Suggest Attractions** (Пропонувати цікаві місця).
- 2 Оберіть пам'ятку, щоб побачити детальнішу інформацію.
- 3 Оберіть **Select** (Обрати), щоб додати її до подорожі.

Зміна параметрів маршрутизації для подорожі

Ви можете налаштувати, як пристрій прокладатиме маршрут після початку подорожі.

- 1 Оберіть **⚙ > Trip Planner** (Планувальник подорожей) > **Saved Trips** (Збережені подорожі).
- 2 Оберіть збережену подорож.
- 3 Оберіть піктограму профілю автомобіля, а потім оберіть автомобіль, який ви плануєте використовувати у подорожі (необов'язково).

- 4 Оберіть **≡ > Trip Settings** (Налаштування подорожі).

- 5 Оберіть варіант:

- Для додавання точок формування маршруту оберіть **Shape Route** (Сформувати маршрут) і дотримуйтесь інструкцій на екрані (*Формування вашого маршруту, с. 20*).
- Щоб змінити режим прокладання маршруту, оберіть **Route Preference** (Вибір маршруту) (*Зміна режиму прокладання маршруту, с. 20*).

Перехід до збереженої подорожі

Перед тим, як розпочати збережену подорож, забезпечте, щоб активний профіль автомобіля збігався з профілем, обраним для подорожі (*Зміна параметрів маршрутизації для подорожі, с. 69*). Якщо він не збігається, пристрій скаже вам змінити профіль автомобіля перед початком подорожі (*Перемикання профілю автомобіля, с. 6*).

- 1 Оберіть **⚙ > Trip Planner** (Планувальник подорожей) > **Saved Trips** (Збережені подорожі).
- 2 Оберіть збережену подорож.
- 3 Натисніть **Go!** (Почати рух!).
- 4 Оберіть перше місце, до якого ви рухатиметесь, і натисніть **Start** (Почати).

Пристрій прокладе маршрут від поточного розташування до обраного, а потім спрямовуватиме вас до решти кінцевих пунктів відповідно до встановленого порядку.

Редагування та збереження вашого активного маршруту

Якщо маршрут активний, планувальник подорожей можна використовувати для зберігання маршруту як подорожі.

- 1 Оберіть  > **Trip Planner** (Планувальник подорожей) > **My Active Route** (Мій активний маршрут).
- 2 Відредагуйте свій маршрут, використовуючи будь-яку з функцій планувальника подорожей. Після кожної зміни маршрут прокладатиметься заново.
- 3 Оберіть **Save** (Зберегти) для збереження маршруту як подорожі, яку можна використати повторно пізніше (за бажанням).

Перегляд попередніх маршрутів та кінцевих пунктів

Перед використанням цієї функції необхідно ввімкнути функцію історії подорожей (*Налаштування пристрою, с. 76*).

Ви можете переглядати попередні маршрути та місця, в яких ви зупинялися, на мапі.

Оберіть  > **Where I've Been** (Відвідані місця).

Перегляд прогнозу погоди

Для використання цієї функції ваш пристрій повинен отримувати інформацію про погоду. Для отримання інформації про погоду ви можете підключити свій пристрій до застосунку Smartphone Link.

- 1 Оберіть  > **Weather** (Погода).

Пристрій покаже вам поточні погодні умови та прогноз на наступні кілька днів.

- 2 Оберіть день.

З'явиться детальний прогноз на цей день.

Перегляд погоди біля іншого міста

- 1 Оберіть  > **Weather** (Погода) > **Current Location** (Поточне розташування).

- 2 Оберіть варіант:

- Для перегляду погоди в обраному місті оберіть місто зі списку.
- Щоб додати місто до обраного, оберіть **Add City** (Додати місто), а потім введіть назву міста.

Налаштування dēzlCam

Налаштування навігації

Оберіть  > **Navigation** (Навігація).

Vehicle Profile (Профіль автомобіля): встановлює профіль автомобіля для кожної вантажівки, в якій ви використовуватимете свій пристрій.

Map & Vehicle (Мапа й автомобіль): встановлює рівень деталей на мапі та піктограму автомобіля, що відображається на вашому пристрої.

Route Preferences (Параметри маршруту): встановлює параметри маршруту під час навігації.

Driver Assistance (Допомога водію): встановлює сповіщення допомоги водію.

Traffic (Режим руху): встановлює деталі про режим руху, що використовуються пристроєм. Ви можете вибрати, щоб ваш пристрій уникав активного дорожнього руху під час прокладання маршруту та знаходив новий маршрут до вашого кінцевого пункту у випадку затримки дорожнього руху (*Уникнення затримок руху на вашому маршруті*, с. 21).

Units (Одиниці виміру): встановлює одиниці виміру відстані.

Налаштування мапи та автомобіля

Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Map & Vehicle** (Мапа й автомобіль).

Vehicle (Автомобіль): встановлює піктограму автомобіля, що відображає ваше положення на мапі.

Driving Map View (Вікно мапи водіння): встановлює перспективу на мапі.

Map Detail (Деталі мапи): встановлює рівень деталей на мапі. Більша кількість деталей може призвести до повільнішого завантаження мапи.

Map Theme (Тема мапи): змінює колір даних на мапі.

Map Tools (Інструменти мапи): встановлює піктограми швидкого доступу, що з'являються в меню інструментів мапи.

Map Layers (Шари мапи): встановлює дані, що з'являються на сторінці мапи (*Налаштування шарів мапи користувачем*, с. 38).

Auto Zoom (Автоматичне масштабування): автоматично обирає рівень масштабування для оптимального використання мапи. Якщо цю функцію вимкнено, масштабування необхідно виконувати вручну.

myMaps (Мої мапи): визначає, які встановлені мапи використовує пристрій.

Увімкнення мап

Ви можете увімкнути мапи, встановлені на вашому пристрої.

ПОРАДА. Щоб придбати додаткові мапи, перейдіть за посиланням <http://buy.garmin.com>.

1 Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Map & Vehicle** (Мапа й автомобіль) > **myMaps** (Мої мапи).

2 Оберіть мапу.

Налаштування параметрів маршруту

Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Route Preferences** (Параметри маршруту).

Route Preview (Попередній перегляд маршруту): показує попередній перегляд головних доріг на вашому маршруті на початку навігації.

Calculation Mode (Режим прокладання): встановлює метод прокладання маршруту.

Avoidances (Уникнення): встановлює, чого уникати на шляху.

Custom Avoidances (Користувацькі уникнення): дозволяє уникати певних доріг або зон.

Dispatch and Track Auto Start (Автоматичний запуск диспетчеризації та відстеження): дозволяє автоматичний запуск сеансу диспетчеризації та відстеження кожного разу на початку маршруту.

Environmental Zones (Екологічні зони): встановлює параметри уникнення для зон з обмеженнями щодо навколишнього середовища або викидів, які можуть стосуватися вашого автомобіля.

Restricted Mode (Обмежений режим): вимикає всі функції, що потребують значної уваги оператора.

Voice Language (Мова голосу): встановлює мову для голосових підказок навігації

Travel History (Історія подорожей): дозволяє пристрою записувати інформацію для функцій myTrends (Мої тренди), Where I've Been (Відвідані місця) і Trip Log (Журнал подорожей).

Clear Travel History (Очистити історію подорожей): очищує історію подорожей для функцій myTrends (Мої тренди), Where I've Been (Відвідані місця) і Trip Log (Журнал подорожей).

Налаштування допомоги водію

Оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Driver Assistance** (Допомога водію).

Audible Driver Alerts (Звукові сповіщення для водія): вмикає звукові сповіщення для кожного типу сповіщень для водія (*Функції інформованості та сповіщення водія, с. 4*).

Proximity Alerts (Сповіщення близькості): сповіщає про наближення до камер фіксації швидкості або відеореєстраторів проїзду на червоне світло.

Налаштування режиму руху

У головному меню оберіть  > **Navigation** (Навігація) > **Traffic** (Режим руху).

Traffic (Режим руху): вмикає режим руху.

Current Provider (Поточний постачальник): встановлює постачальника даних про режим руху. Опція Auto (Автоматично) дозволяє здійснювати автоматичний вибір найкращих доступних даних про режим руху.

Subscriptions (Платні підписки): показує поточні платні підписки на дані про режим руху.

Optimize Route (Оптимізувати маршрут): дозволяє пристрою використовувати оптимізовані альтернативні маршрути автоматично або за запитом (*Уникнення затримок руху на вашому маршруті, с. 21*).

Traffic Alerts (Сповіщення про режим руху): встановлює ступінь затримки руху, для якого пристрій відображає сповіщення.

Налаштування відеореєстратора (Dash Cam Settings)

Оберіть  > **Dash Cam** (Відеореєстратор).

Camera Placement (Розміщення камери): дозволяє налаштовувати висоту автомобіля і положення камери та вирівнювати відеореєстратор (*Вирівнювання камери, с. 7*).

Auto Record (Автоматичний запис): дозволяє відеореєстратору автоматично починати запис відео після ввімкнення пристрою.

Forward Collision Warning (Попередження про ризик зіткнення попереду): дозволяє вмикати та налаштовувати чутливість для попередження про зіткнення попереду (*Система попередження про зіткнення попереду,*

с. 5). Чим більша чутливість, тим раніше буде подано сповіщення.

Lane Departure Warning (Попередження про виїзд за смугу): вмикає сповіщення, коли пристрій виявить, що ви можете ненавмисно перетнути межу смуги руху (*Система попередження про виїзд за смугу руху, с. 14*).

Video Resolution (Роздільна здатність відео): встановлює роздільну здатність і якість записів відеореєстратором.

Record Audio (Запис аудіо): вмикає або вимикає запис аудіо під час запису відеореєстратором.

Data Overlay (Відображення даних): включає дату, час, розташування й інформацію про швидкість у записане відео.

Record After Power Loss (Записувати після втрати живлення): продовжує записувати відео протягом обраного періоду часу після втрати зовнішнього живлення.

Увімкнення бездротової технології Bluetooth

Оберіть  > **Bluetooth**.

Підключення до бездротової мережі

- 1 Оберіть  > **Wi-Fi**.
- 2 У разі потреби натисніть на перемикач для увімкнення технології бездротового зв'язку.
- 3 Оберіть бездротову мережу.

4 У разі потреби введіть ключ шифрування.

Пристрій підключиться до бездротової мережі. Пристрій запам'ятовує інформацію про мережу та підключається автоматично, коли ви знову прибуваєте в це місце.

Налаштування дисплея

Оберіть  > **Display** (Дисплей).

Brightness Level (Рівень яскравості): оберіть рівень яскравості дисплея на своєму пристрої.

Adaptive Brightness (Адаптивна яскравість): автоматично регулює яскравість підсвітки відповідно до навколишнього освітлення, коли пристрій знаходиться поза кронштейном.

Theme (Тема): дозволяє обирати денний або нічний кольоровий режим. Якщо ви оберете опцію Автоматично (Automatic), пристрій автоматично перемикатиметься в денний або нічний кольоровий режим відповідно до часу доби.

Wallpaper (Фонове зображення): встановлює фонове зображення на пристрої.

Sleep (Сон): дозволяє встановлювати час простою для переходу пристрою в режим сну під час живлення від акумулятора.

Daydream (Заставка): вмикає або вимикає заставку, коли пристрій не використовується.

Font size (Розмір шрифту): збільшує або зменшує розмір шрифту пристрою.

When device is rotated (Обертання пристрою): дозволяє автоматичну зміну орієнтації на портретну або альбомну чи її збереження на основі орієнтації пристрою.

ПРИМІТКА. Якщо пристрій під'єднано до стійки, він підтримує лише альбомну орієнтацію.

Cast (Трансляція): дозволяє відображати вміст екрана пристрою через безпроводну мережу на сумісному зовнішньому дисплеї.

Налаштування звуку та сповіщень

Оберіть  > **Sound & notification** (Звук і сповіщення).

Volume (Повзунки гучності): встановлює гучність навігації, медіафайлів, дзвінків, сигналізації і сповіщень.

Do not disturb (Не турбувати): встановлює правила для автоматичної функції «Не турбувати». Ця функція дозволяє вимикати звукові сповіщення протягом визначеного часу або подій.

Default notification ringtone (Стандартний звук сповіщення): встановлює стандартний звук сповіщення на вашому пристрої.

Налаштування гучності звуку та повідомлень

1 Оберіть  > **Sound & notification** (Звук і сповіщення).

2 Відрегулюйте гучність звуку та сповіщень за допомогою повзунків.

Увімкнення або вимкнення служб локації

Щоб пристрій міг знаходити ваше розташування, прокладати маршрути та надавати допомогу в навігації, необхідно увімкнути служби локації. Служби локації можна вимикати для економії заряду акумулятора або для планування маршруту, коли пристрій знаходиться в приміщенні, за умови відсутності сигналів GPS. Якщо служби локації вимкнено, пристрій вмикає симулятор GPS для прокладання та моделювання маршрутів.

- 1 Оберіть  > **Location** (Розташування).
- 2 Щоб увімкнути або вимкнути служби локації, натисніть на перемикач.

ПРИМІТКА. Для більшості випадків не слід змінювати налаштування режиму зі стандартного варіанту Device only (Лише пристрій). Пристрій має високоефективну GPS-антену, що забезпечує найточніше визначення розташування під час навігації.

Налаштування мови тексту

Ви можете обирати мову тексту програмного забезпечення пристрою.

- 1 Оберіть  > **Language & input** (Мова та ввід) > **Language** (Мова).
- 2 Оберіть мову.

Додавання облікових записів

Ви можете додавати облікові записи до пристрою для синхронізації з електронною поштою, зустрічами й іншими даними.

- 1 Оберіть  > **Accounts** (Облікові записи) > **Add Account** (Додати обліковий запис).
- 2 Оберіть тип облікового запису.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Налаштування дати та часу

Оберіть  > **Date & Time** (Дата та час).

Automatic date & time (Автоматичні дата та час):
автоматично встановлює час на основі інформації з мережі.

Set date (Встановити дату): встановлює місяць, день і рік на пристрої.

Set time (Встановити час): встановлює час на пристрої.

Select time zone (Обрати часовий пояс): встановлює часовий пояс на пристрої.

Use 24-hour format (Використовувати 24-годинний формат):
вмикає або вимикає 24-годинний часовий формат.

Налаштування пристрою

Оберіть  > **About device** (Про пристрій).

System updates (Системні оновлення): дозволяє оновлювати мапу та програмне забезпечення пристрою.

Status (Стан): відображає стан акумулятора й інформацію про мережу.

Legal Information (Юридична інформація): дозволяє переглядати ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (EULA) й інформацію про ліцензію програмного забезпечення.

Regulatory information (Правова інформація): відображає нормативну інформацію й інформацію про відповідність пристрою в електронному варіанті.

Garmin device information (Інформація про пристрій): відображає інформацію про версію апаратного та програмного забезпечення.

Відновлення налаштувань

Ви можете відновити категорії налаштувань до стандартних заводських значень.

- 1 Оберіть .
- 2 Оберіть категорію налаштувань.
- 3 Оберіть  > **Restore** (Відновити).

Інформація про пристрій

Перегляд правової інформації та інформації про відповідність пристрою

- 1 У меню налаштувань проведіть до низу меню.
- 2 Оберіть **About device** (Про пристрій) > **Regulatory information** (Правова інформація)

Технічні характеристики

Діапазон робочих температур	Від -10 до 55 °C (від 14 до 131 °F)
Діапазон температур для заряджання (живлення від автомобіля)	Від 0 до 45 °C (від 32 до 113 °F)
Тип входу живлення	Живлення автомобіля з додатковим аксесуаром. Мережа змінного струму з додатковим аксесуаром (лише для домашнього або офісного використання)
Тип акумулятора	Зарядний літійонний
Вхід	Максимум 5 В пост. струму, 2 А
Частоти/протоколи бездротових мереж	Wi-Fi 2,4 ГГц @ +3 дБ/мВт номінально Bluetooth 2,4 ГГц

Заряджання пристрою

ПРИМІТКА. Продукт III класу живиться від блоку живлення обмеженої потужності.

Ви можете заряджати акумулятор пристрою одним з наведених нижче методів.

- Установіть пристрій на стійку та підключіть її до живлення автомобіля.
- Підключіть пристрій до додаткового адаптера живлення, наприклад до адаптера для живлення від розетки.

Ви можете придбати адаптер змінного/постійного струму Garmin для домашнього або офісного використання у дилера Garmin або за посиланням www.garmin.com.

Пристрій може заряджатися повільно у випадку підключення до адаптера від іншого виробника.

Технічне обслуговування пристрою

Центр підтримки Garmin

Щоб отримати довідку та інформацію, таку як посібники з використання продуктів, часті запитання, відеоматеріали та підтримку користувачів, перейдіть за посиланням support.garmin.com.

Оновлення мап та програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi

ПРИМІТКА

Для оновлення мап і програмного забезпечення може знадобитися завантаження пристроєм файлів великого розміру. Можуть застосовуватися регулярні обмеження передачі даних або плата за послуги Інтернету. Щоб дізнатися більше про обмеження обміну даними або плату, зверніться до свого оператора.

Оновлення мап і програмного забезпечення можна здійснювати шляхом підключення пристрою до бездротової мережі, що надає доступ до Інтернету. Це дозволяє отримувати останні версії мап і програмного забезпечення на пристрої без підключення до комп'ютера.

- 1 Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi (*Підключення до бездротової мережі, с. 73*).

Коли пристрій підключено до бездротової мережі, він автоматично перевіряє наявність доступних оновлень і відображає сповіщення, якщо є доступні оновлення.

- 2 Оберіть варіант:

- У випадку сповіщення про оновлення проведіть до низу екрана й оберіть **An update is available** (Доступне оновлення).
- Щоб перевірити наявність оновлень вручну, оберіть  > **About device** (Про пристрій) > **System updates** (Системні оновлення).

Пристрій покаже доступні оновлення мапи та програмного забезпечення. Якщо доступно оновлення, під мапою або програмним забезпеченням з'явиться напис **Update Available** (Доступне оновлення).

3 Оберіть варіант:

- Щоб встановити доступні оновлення, оберіть **Download** (Завантажити).
- Щоб встановити лише оновлення мапи, оберіть **Map** (Мапа).
- Щоб встановити лише оновлення програмного забезпечення, оберіть **Software** (Програмне забезпечення).

4 Прочитайте ліцензійні угоди й оберіть **Accept All** (Прийняти все), щоб прийняти угоди.

ПРИМІТКА. Якщо ви не погоджуєтеся з ліцензійними умовами, ви можете обрати **Reject** (Відхилити). Це зупинить процес оновлення. Ви не можете встановлювати оновлення, якщо не приймаєте ліцензійних угод.

5 За допомогою USB-кабелю підключіть пристрій до зовнішнього джерела живлення й оберіть **Continue** (Далі) (*Заряджання пристрою, с. 77*).

Для кращих результатів рекомендується використовувати зарядний пристрій USB із потужністю на виході щонайменше 1 А. Різноманітні USB — адаптери живлення для смартфонів, планшетів або портативних медіапристроїв можуть бути сумісними.

6 Пристрій повинен бути підключеним до зовнішнього живлення та повинен знаходитися в межах бездротової мережі до завершення процесу оновлення.

ПОРАДА. Якщо оновлення мапи переривається або скасовується до завершення, ваш пристрій може не отримати всі дані мапи. Для отримання відсутніх даних необхідно ще раз оновити мапи.

Догляд за пристроєм

ПРИМІТКА

Уникайте падіння пристрою.

Не зберігайте пристрій у місцях, яким властива тривала дія екстремальних температур, оскільки це може нанести йому непоправної шкоди.

У жодному випадку не використовуйте твердих або гострих предметів для роботи з сенсорним екраном, оскільки це може його пошкодити.

Уникайте потрапляння води на пристрій.

Очищення об'єктива камери

ПРИМІТКА

Не очищуйте об'єктив сухою ганчіркою. Використання сухої ганчірки може пошкодити об'єктив.

Уникайте хімічних речовин для очищення та розчинників, які можуть пошкодити пластмасові компоненти.

Об'єктив камери слід чистити регулярно для кращої якості відео.

- 1 Протирайте об'єктив м'якою ганчіркою, що не викликає подряпин, змочену водою або спиртом.
- 2 Зачекайте, доки об'єктив висохне.

Очищення зовнішнього корпусу

ПРИМІТКА

Уникайте хімічних речовин для очищення та розчинників, які можуть пошкодити пластмасові компоненти.

- 1 Очистіть зовнішній корпус пристрою (не сенсорний екран) ганчіркою, змоченою м'яким розчином миючого засобу.
- 2 Протріть пристрій насухо.

Очищення сенсорного екрана

- 1 Використовуйте м'яку чисту ганчірку без ворсу.
- 2 У разі потреби злегка змочіть ганчірку водою.
- 3 У разі використання змоченої ганчірки вимкніть пристрій та від'єднайте його від живлення.
- 4 Легко протріть екран ганчіркою.

Уникнення крадіжок

- Прибирайте пристрій із видного місця, коли ви його не використовуєте.
- Стирайте сліди від присоски на лобовому склі.

- Не зберігайте пристрій у бардачку.
- Зареєструйте свій пристрій за допомогою програмного забезпечення Garmin Express (garmin.com/express).

Заміна запобіжника в кабелі живлення автомобіля

ПРИМІТКА

Під час зміни запобіжника слідкуйте, щоб не загубити дрібні деталі, а також переконайтеся, що вони займають правильне положення після вставлення на місце. Силловий кабель автомобіля не працюватиме, якщо його не зібрано правильно.

Якщо ваш пристрій не заряджається в автомобілі, можливо, необхідно змінити запобіжник, що знаходиться зверху адаптера автомобіля.

- 1 Поверніть заглушку ① проти часової стрілки для розблокування.



ПОРАДА. Для зняття заглушки вам може знадобитися монета.

- 2 Зніміть заглушку, срібний наконечник ② і запобіжник ③.

- 3 Вставте малоінерційний запобіжник з такими самим параметрами струму, наприклад 1 або 2 А.
- 4 Помістіть срібний наконечник у заглушку.
- 5 Проштовхніть заглушку та поверніть її за часовою стрілкою, щоб заблокувати її в силовому кабелі автомобіля ④.

Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій перестає працювати, його можна перезавантажити.

Натисніть кнопку живлення й утримуйте її 12 секунд.

Зняття пристрою, кріплення та присоски

Зняття кріплення з присоски

- 1 Поверніть пристрій вправо або вліво.
- 2 Натисніть, щоб гніздо на кріпленні відпустило кульку на присосці.

Зняття присоски з лобового скла

- 1 Пересуньте важіль на присосці до себе.
- 2 Потягніть вкладку на присосці до себе.

Вирішення проблем

Присоска не тримається на лобовому склі

- 1 Очистіть присоску та лобове скло спиртом для протирання.
- 2 Протріть насухо чистою сухою ганчіркою.
- 3 Встановіть присоску (*Монтаж і живлення пристрою dēzlCam у вашому автомобілі, с. 2*)

Кріплення не тримає пристрій на місці під час руху

Для кращих результатів необхідно зберігати кріплення у чистоті та розміщувати пристрій близько від присоски.

Якщо пристрій зміщується під час руху, необхідно виконати такі дії:

- Зніміть кріплення з важеля присоски та протріть кульку і гніздо ганчіркою.

Пил та інше сміття можуть знизити тертя у з'єднанні кульки та гнізда і призвести до зміщення гнізда під час руху.

- Поверніть шарнірний важіль до присоски, наскільки це дозволяє кут лобового скла.

Розміщення пристрою ближче до лобового скла зменшує ефект трясіння й вібрації від дороги.

Пристрій не приймає супутникові сигнали

- Переконайтеся, що служби локації ввімкнено (*Увімкнення або вимкнення служб локації, с. 75*).
- Винесіть пристрій за межі гаражу і якнайдалі від будівель та дерев.
- Залишайтеся на місці протягом кількох хвилин.

Пристрій не заряджається в моєму автомобілі

- Перевірте запобіжник у кабелі живлення автомобіля (*Заміна запобіжника в кабелі живлення автомобіля, с. 79*).
- Переконайтеся, що автомобіль увімкнений і постачає живлення на розетку.
- Переконайтеся, що температура салону автомобіля знаходиться в межах діапазону, вказаного в технічних характеристиках.
- Переконайтеся, що запобіжник у розетці автомобіля не пошкоджено.

Батарея дуже довго заряджається

- Зменште яскравість екрана (*Налаштування дисплея, с. 74*).
- Скоротіть час очікування екрана (*Налаштування дисплея, с. 74*).

- Зменште гучність (*Налаштування гучності звуку та повідомлень, с. 74*).
- Вимкніть Wi-Fi радіо, коли воно не використовується (*Підключення до бездротової мережі, с. 73*).
- Переключіть пристрій у режим заощадження енергії, коли він не використовується (*Увімкнення або вимкнення пристрою, с. 3*).
- Бережіть пристрій від екстремальних температур.
- Не залишайте пристрій на прямому сонячному світлі.

Відеозаписи розмиті

- Очистіть об'єктив камери (*Очищення об'єктива камери, с. 78*).
- Очистіть лобове скло перед камерою.
- Переконайтеся, що область лобового скла перед камерою очищується склоочисниками або перемістіть пристрій (у разі потреби).

Карта пам'яті зіпсувалась і її потрібно замінити

Усі карти пам'яті microSD зношуються після багатьох перезаписів. Оскільки відеореєстратор записує постійно, карту пам'яті слід періодично міняти (*Заміна карти пам'яті відеореєстратора, с. 10*). Ваш пристрій автоматично виявляє помилки карти пам'яті та сповіщає вас про необхідність заміни.

Щоб покращити термін служби карти пам'яті, виконуйте такі дії:

- Вимикайте пристрій, коли не використовуєте автомобіль.
Якщо пристрій не підключено до розетки автомобіля, що вмикається при запалюванні, слід вимикати його, коли ви не користуєтеся автомобілем, щоб відеореєстратор не записував зайвого відео.
- Передавайте збережені відео на комп'ютер.
Карта пам'яті служить довше, коли на ній доступно більше місця.
- Використовуйте високоякісну карту пам'яті зі швидкістю класу 10 або вище.
Купуйте запасні карти пам'яті у високоякісних виробників і продавців з хорошою репутацією.

Відеозаписи бувають уривчастими або неповними

- Для кращих результатів роботи камери та запису відео використовуйте високоякісну карту пам'яті зі швидкістю класу 10 або вище.
Повільніша карта пам'яті може записувати відео недостатньо швидко.
- Якщо пристрій показує сповіщення про помилку, пов'язану з картою пам'яті, замініть її (*Заміна карти пам'яті відеореєстратора, с. 10*).

- Оновіть пристрій до останньої версії програмного забезпечення (*Оновлення мап та програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi, с. 77*).

Пристрій не підключається до телефону чи Smartphone Link

- Оберіть  > **Bluetooth**.
Опція Bluetooth повинна бути ввімкнута.
- Увімкніть бездротову технологію Bluetooth на телефоні та віднесіть телефон у зону радіусом 10 м (33 фути) від пристрою.
- На смартфоні відкрийте застосунок Smartphone Link, а потім оберіть  > , щоб перезавантажити фонові служби Smartphone Link.
- Переконайтеся, що ваш телефон сумісний із застосунками.

Для отримання докладнішої інформації перейдіть за посиланням www.garmin.com/bluetooth.

- Виконайте процес зв'язування ще раз.

Для повторення процесу зв'язування необхідно спочатку вимкнути зв'язування телефону та пристрою (*Видалення зв'язаного смартфона, с. 45*), а потім виконати процес зв'язування ще раз.

Додаток

Резервні камери

Ваш дисплей може відображати відео з однієї або кількох підключених резервних камер.

Підключення дротової резервної камери

Для підключення дротової резервної камери необхідно придбати додаткове кріплення для камери з композитним відеовходом 3,5 мм. Для придбання кріплення перейдіть за посиланням garmin.com.

Ви можете підключити дротову резервну камеру та переглядати зображення на екрані пристрою.

- 1 Замініть оригінальне кріплення пристрою аксесуаром кріплення для відео.
- 2 Вставте кабель відеокамери в гніздо ① на кріпленні.



Зв'язування резервної камери BC™ 35 з навігаційним пристроєм Garmin

Щоб підключитися до камери, необхідно увімкнути Wi-Fi на навігаційному пристрої Garmin.

Бездротова резервна камера BC 35 сумісна з деякими навігаційними пристроями Garmin на Android. Щоб дізнатися про сумісність пристроїв, перейдіть за посиланням garmin.com/bc35.

До вашого навігаційного пристрою Garmin можна підключити до чотирьох бездротових резервних камер BC 35.

- 1 Оновіть свій навігаційний пристрій до останньої версії програмного забезпечення.

Ваш пристрій може не підтримувати камеру BC 35 без найновішого програмного забезпечення. Щоб дізнатися більше про оновлення, див. посібник з експлуатації й обслуговування навігаційного пристрою.

- 2 Увімкніть навігаційний пристрій Garmin і віднесіть його на відстань до 3 м (10 футів) від камери.
- 3 Оберіть  > **Rear View** (Задній вид).
- 4 Оберіть варіант:
 - Якщо це перша камера, яку ви підключаєте до навігаційного пристрою, оберіть **Add New Camera** (Додати нову камеру).

- Якщо це додаткова камера, яку ви підключаєте до навігаційного пристрою, оберіть **⋮ > Choose Camera** (Обрати камеру) **> Add New Camera** (Додати нову камеру).

5 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

ПРИМІТКА. Код зв'язування або пароль знаходиться на передавачі або на камері.

Після першого завершення процесу зв'язування з камерою вона автоматично підключається до навігаційного пристрою Garmin.

Перегляд з резервної камери

Ваш пристрій показує відео від підключеної камери різними способами залежно від того, як камеру підключено до живлення.

1 Оберіть опцію відображення відео:

- Якщо камеру підключено до задньої лампи (рекомендовано), увімкніть режим заднього руху автомобіля.

Пристрій автоматично покаже відео з резервної камери.

- Якщо камеру підключено до постійного джерела живлення, оберіть **⦿ > Rear View** (Задній вид) для перегляду з камери вручну.

2 Оберіть опцію для повернення до нормальної роботи пристрою:

- Якщо камеру підключено до задньої лампи (рекомендовано), переведіть автомобіль у нормальний режим руху.
Пристрій автоматично повернеться в нормальний режим роботи.
- Якщо камеру підключено до постійного джерела живлення, оберіть **⏪**, щоб сховати камеру вручну.

Переключення між камерами

Якщо на пристрій передається зображення з кількох камер, ви можете переключатися між ними.

1 Оберіть **⦿ > Rear View** (Задній вид).

2 Оберіть **⋮ > Choose Camera** (Обрати камеру).

3 Оберіть камеру.

З'явиться відео з тієї камери, а назва камери відобразиться у верхній частині екрана.

Підключення до бездротового дисплея

Ви можете відображати вміст екрана пристрою через безпроводну мережу на сумісному зовнішньому дисплеї.

1 Піднесіть пристрій до бездротового дисплея.

2 Оберіть **⦿ > Display** (Дисплей) **> Cast** (Трансляція).

3 Оберіть бездротовий дисплей.

4 У разі потреби введіть PIN-код.

Управління даними

На пристрої можна зберігати файли. Пристрій має гніздо для карти пам'яті для додаткового сховища даних.

ПРИМІТКА. Пристрій несумісний з Windows® 95, 98, Me, Windows NT® і Mac® OS 10.3 та старішими версіями.

Про карти пам'яті

Карти пам'яті можна придбати у постачальника електроніки. Також можна придбати карти з попередньо встановленим програмним забезпеченням побудови мап від Garmin (www.garmin.com). Окрім використання мапи та сховища даних, карту пам'яті можна застосовувати для зберігання файлів, таких як зображення мап, геокеші, маршрути, маршрутні орієнтири та об'єкти (POI), задані користувачем.

Встановлення карти пам'яті для мап та даних

Можна встановити карту пам'яті для збільшення пам'яті для мап та інших даних на вашому пристрої. Карти пам'яті можна придбати від постачальника електроніки або за посиланням www.garmin.com, щоб придбати карту пам'яті з попередньо встановленим програмним забезпеченням побудови мап від Garmin. Пристрій підтримує карти пам'яті microSD об'ємом від 4 до 64 ГБ.

- 1 Знайдіть гніздо для карт пам'яті даних і мап (*Загальний огляд dēzlCam, с. 1*).
- 2 Вставте карту пам'яті в гніздо.
- 3 Натисніть на неї так, щоб почути клацання.

Підключення пристрою до комп'ютера

Пристрій можна підключати до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 1 Вставте менший кінець USB-кабелю в порт на пристрої.
- 2 Вставте більший кінець USB-кабелю в порт комп'ютера. Залежно від операційної системи вашого комп'ютера пристрій з'явиться як портативний пристрій, знімний привід або знімний носій.

Передача даних з комп'ютера

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера, с. 85*). Залежно від операційної системи вашого комп'ютера пристрій з'явиться як портативний пристрій, знімний привід або знімний носій.
- 2 Відкрийте переглядач файлів на комп'ютері.
- 3 Оберіть файл.
- 4 Оберіть **Edit** (Правка) > **Copy** (Копіювати).
- 5 Перейдіть до каталогу на пристрої.
ПРИМІТКА. Якщо пристрій розпізнано як знімний привод або носій, не слід розміщувати файли в каталозі Garmin.
- 6 Оберіть **Edit** (Правка) > **Paste** (Вставити).

Придбання додаткових мап

- 1 Перейдіть на сторінку пристрою за посиланням garmin.com.
- 2 Натисніть на вкладку **Maps** (Мапи).
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Придбання аксесуарів

Перейдіть за посиланням garmin.com/accessories.

Предметний покажчик

Позначення

2D — вид мапи **38**

3D — вид мапи **38**

E

EULA **76**

F

Foursquare **29**

G

Garmin Live Services **41**

GPS **3**

симулятор **75**

P

photoLive **46, 47**

S

Smartphone Link **49, 50**

T

TripAdvisor **30**

U

USB

години роботи, журнали руху **59**

передача файлів **60**

W

Wi-Fi **77**

підключення **10**

Wi-Fi, підключення **73, 83**

A

адреси, знаходження **26**

аксесуари **86**

активна система допомоги руху по смузі **18**

акумулятор

заряджання **3, 76, 77**

проблеми **81**

архів обслуговування

видалення **52**

записи **53**

категорії **52**

редагування **53**

аудіо, сповіщення близькості **72**

B

бездротова камера. *Див.* камери

бездротові гарнітури **44**

B

вантажівка

вантажі **59**

водії **64**

мапа **68**

об'єкти **24**

причіп **6, 59**

профілі **5, 6, 64**

вид мапи

2D **38**

3D **38**

видалення

записи обслуговування **53**

зв'язаний пристрій Bluetooth **40**

подорожі **52**

категорії обслуговування **52**

вимкнення, аудіо **73**

вирішення проблем **80-82**

відео **7**

вирівнювання **7**

відеореєстратор **7, 73**

відтворення **9**

відтворення відео **9**

запис **8**

запис аудіо **8**

запис відео **8**

збереження **8**

фото **10**

якість **73**

зняття кріплення **80**

відключення, пристрій Bluetooth **44**

відновлення налаштувань **76**

відповідь на дзвінки **43**

водії **58**

додавання **64**

редагування **65**

G

гарнітура, зв'язування **40**

геокеш **85**

години роботи **48-51**

журнали руху **59**

інспекція **60**

стан роботи **57**

головний екран **4**

налаштування **4**

голосове управління **66**

активація **66**

навігація **66**

поради щодо голосового управління **66**

фраза пробудження **66**

голосовий контроль **67**

поради **67**

гучність медіа **74**

гучність повідомлення **74**

гучність повідомлень **74**

Д

дані

відновлення **54**

резервне копіювання **54**

дані про пальне **11**

Де я? **31**

дзвінки **43**

відповідь **43**

диспетчеризація та відстеження **48, 49**

діагностика **60**

дім

маршрут додому **16**

редагування місцеположення **17**

догляд за пристроєм **78**

додатково, об'єкти, задані користувачем **27**

Е

екран, яскравість **4**

екстрені служби **31**

експорт

звіти по юрисдикціях **51**

звіти про подорожі **52**

Ж

журнал подорожей, перегляд **37**

журнал руху Garmin eLog **53**

З

Завантажувач POI **28**

застосунки **4**

запобіжник, заміна **79**

заряджання пристрою **3, 76, 77, 79**

збережені розташування **69**

очищення списку **31**

категорії **26**

зміна зони пошуку **37**

зберігання, поточне розташування **24**

збори, уникнення **22**

звіти, подорож **52**

звук **67**

зв'язування **40**

видалення зв'язаного пристрою **45**

відключення **45**

гарнітура **44**

телефон **40, 82**

зміна вашого активного маршруту **19**

зміна зони пошуку **27**

знаходження розташування **25-27, 31** *Див.*

також розташування

адреси **26**

категорії **26**

координати **29**

міста **29**

перехрестя **29**

звіти по юрисдикціях **18**

І

ідентифікатор одиниці виміру **71**

Ідентифікаційний номер **6, 7**

інструкції зі щоденної експлуатації **55**

інструкція з експлуатації та обслуговування

67

інструменти мапи **34**

інформація про подорож **37**

скидання **37**

перегляд **37**

історія подорожей **70, 72**

К

кабелі живлення **79**

автомобіль **2**

заміна запобіжника **79**

кабель живлення автомобіля **2**

камера, зв'язування **83**

камери **83, 84**

відеореєстратор **7, 73**

перемикання **83**

резервні **83**

червоне світло **12**

швидкість **12**

камери руху, перегляд **46, 47**

камери фіксації проїзду на червоне світло **12**

камери контролю швидкості **12**

карта microSD **81, 85**

встановлення **10**

карта пам'яті **2, 8, 10, 81, 82**

встановлення **85**

категорії **26**

кінцеві пункти **70**. *Див.* розташування

прибуття **18**

кнопка живлення **1**

комп'ютер, підключення **85**

координати **29**

користувачські об'єкти (POI) **28**

крадіжки, уникнення **79**

кріплення, зняття **80**

кріплення пристрою **80**

автомобіль **1**

присоска **2, 79**

М

мапи **16, 27, 33, 58, 68, 71, 77, 85**
вантажівка **51**
інструменти **29**
оновлення **77**
перегляд маршрутів **18**
поле даних **22, 26, 37, 38**
позначення **33**
придбання **86**
рівень деталей **71**
тема **71**
шари мапи **38, 71**
маршрут додому **17**
маршрути **16**
додавання місцеположення **19, 20, 69**
зупинка **19**
мої тренди **72**
перегляд на мапі **18**
початок **16, 27, 28**
прокладання **20**
пропоновані **21**
режим прокладання **20**
формування **20**
Міжнародний договір щодо податків на пальне (IFTA) **51**
дані про пальне **51**
експортовані звіти **51**
звіти по юрисдикціях **52**
звіти про подорожі **52**
місця попереду **35**
налаштування **35**
мова **75**
моделювання розташування **26**
мої тренди, відвідані місця **72**

Н

навігація **16**
налаштування **71, 72**
налаштування **71–76**
налаштування дисплея **74**
налаштування дати та часу **75**
напрямки **18**
напрямки руху **18**
наступний поворот **17**
несправності **60**
несприятливі умови **58**
нещодавно знайдені місцеположення **31**

О

об'єкти (POI) **27, 28, 85**
додаткові **27**
для вантажівок **28**
задані користувачем **28**
Завантажувач POI **27**
облікові записи **75**
обмеження, автомобіль **11**
оновлення
мапи **77**
програмне забезпечення **77**
очищення, пристрій **78, 79**
очищення пристрою **78**
очищення сенсорного екрана **79**

П

пальне, заправки **31**
панель пошуку **25**
паркування **18, 19, 28**
перегляд поворотів **18**
остання зупинка **19**
перехрестя, знаходження **29**

підписки, послуги Garmin Live Services **41**
підтримка продукту **77**
підтографи, рядок стану **4**
підтографи швидкого доступу
видалення **32**
додавання **4, 32**
планування перерви **47**
планувальник подорожей **68, 69**
редагування місць у подорожі **68**
виявлення цікавих місць **69**
погода **70**
Послуги Garmin Live Services **41**
підписки **41**
поточне розташування **28**
початкове встановлення **54**
початок руху **55**
присоска **80**
програмне забезпечення
версія **76**
оновлення **76**
профілі
активація **5**
вантажівка **6**
профіль автомобіля
вантажівка **6**
легковий автомобіль **6**

Р

редагування, збережені місцеположення **32**
резервна камера **83, 84**. Див. камери
режим руху **37, 39, 46**
ДТП **38, 46**
альтернативний маршрут **16, 21**
камери **46, 47**

мапа **37, 38**
уникнення затримок **21**
режим енергозбереження **3**
розпізнавання голосу **66**
розташування **28, 48**
збереження **32**
нещодавно знайдені **31**
поточне **31, 32**
пошук **29, 30**
моделювання **75**
розширена система допомоги в керуванні
автомобілем (ADAS) **13**

С
сенсорний екран **5**
символи попередження **36**
система попередження про виїзд за смугу
руху (LDWS) **14, 15**
система попередження про ризик зіткнення
попереду (FCWS) **13, 14**
скидання
дані подорожі **37**
перезавантаження пристрою **80**
служби локації **75**
спільний доступ до Диспетчеризації та
відстеження **34, 39**
сповіщення **4, 5**
звукові сигнали для водіїв **12**
сповіщення близькості **72**
сповіщення **4, 36**
сповіщення водію **11, 12**
стан роботи **57**
супутникові сигнали, отримання **3, 81**

Т
таймер **48**
телефон
видалення зв'язаного смартфона **45**
зв'язування **40, 82**
телефонні дзвінки **43**
відключення звуку **67**
відповідь **43**
голосовий набір **67**
набір **43**
телефонні дзвінки з гучним зв'язком **42**
технічні характеристики **76**
технологія Bluetooth **40, 44, 45**
видалення зв'язаного пристрою **45**
відключення пристрою **45**
увімкнення **44**

У
уникнення **21**
зони **22**
видалення **24**
вимкнення **23**
дороги **21**
збори **22**
особливості дороги **22**

Ф
файли, передачі **51, 52, 85**
фото **9, 10**
перегляд **9**
формування вашого маршруту **20**
голосова підказка **16**
гучність **74**

Ш
шари мапи, налаштування **38**
широта та довгота **25, 29**
швидкий пошук **24, 26**

Я
яскравість **5**